

Getting Started Guide 入门指南 시작 안내서 スタート ガイド Panduan Memulai คู่มือเริ่มตันใช้งาน 使用入門指南



Copyright Information

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 3/2012

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

The Bluetooth trademarks are owned by its proprietor and used by Hewlett-Packard Company under license.

Microsoft, Windows, and Windows Mobile are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Contents

Use the printer	4
Overview of buttons and lights	
Control panel display icons	6
Install and use the battery	6
Battery safety	7
Charge and use the battery	
Storing the battery	
Travel tips	
Connect the printer using Bluetooth	
Set up a Bluetooth wireless connection	
To set up a Bluetooth wireless connection	
Set Bluetooth security for the printer	
Use a passkey to authenticate Bluetooth devices	
Set the printer to be visible or not visible to Bluetooth devices	11
Reset to factory default settings	11
Solve setup problems	12
Problems setting up the printer	
Problems installing the software	
Problems setting up or using Bluetooth	
HP limited warranty statement	

Safety Information

Always follow basic safety precautions when using this printer to reduce risk of injury from fire or electric shock.

- 1. Read and understand all instructions in the documentation that comes with the printer.
- 2. Observe all warnings and instructions marked on the printer.
- 3. Unplug this printer from wall outlets before cleaning.
- 4. Do not install or use this printer near water, or when you are wet.
- 5. Install the printer securely on a stable surface.
- 6. Install the printer in a protected location where no one can step on or trip over the line cord, and the line cord cannot be damaged.
- 7. If the printer does not operate normally, see the user guide (which is available on your computer after you install the software).
- 8. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- 9. Use only the external power adapter provided with the printer.
- Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the printer and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see www.hp.com/go/inkusage.

Thank you for purchasing this HP Officejet Mobile All-in-One Printer. With this printer, you can print documents and photos, scan documents to a connected computer, and make copies.

To scan and copy, you can use the printer's control panel. You can also use the control panel to change settings, print reports, or get help for the printer.

Tip: You can also change the printer settings using software tools available on your computer, such as the Toolbox (Windows and Windows Mobile) or HP Utility (Mac OS X). For more information about these tools, see the user guide (which is available on your computer after you install the software).

Where's the user guide?



The user guide for this printer (also called "Help") is placed on your computer while installing the HP software.

This guide provides information on the following topics:

Troubleshooting information

- Information about supported printing supplies and accessories (if available for the printer)
- Detailed instructions for using the printer
- Important notices, environmental, and regulatory information

You can open this guide either from the HP print software (Microsoft®

Windows®) or from the Help menu (Mac OS X):

- Windows: Click Start, select Programs or All Programs, select HP, select the folder for your HP printer, and then select Help.
- Mac OS X: From the Finder, click Help > Mac Help. In the Help Viewer window, choose your printer from the Mac Help pop-up menu.


Also, an Adobe Acrobat version of this guide is available on HP's support website (<u>www.hp.com/go/customercare</u>).

Tip: If you cannot find the user guide on your computer, it might not have been copied to your computer when you installed the HP software. For more information, see "How do I install the user guide?" on page 12.

Regulatory and compliance information for the European Union is available in the "Technical information" section of the user guide (also called "Help"). Also, the Declaration of Conformity is available at the following website: www.hp.eu/certificates.

Overview of buttons and lights

The following diagram and related table provide a quick reference to the printer control panel features.

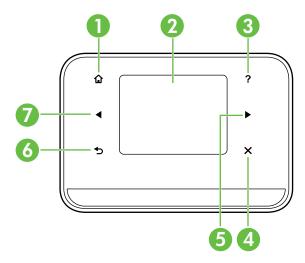

Label	Name and Description
1	Home (仚): Touch this to return to the Home screen from any other screen.
2	Color display : The color display is a touch sensitive screen used to navigate and select the desired printer functions.
3	Help (?): Touch the Help icon to open the Help screen.
4	Cancel: Stops a job, exits a screen, or exits settings.
5	Right arrow (▶): Navigates through settings in the screens.
6	Back (≤): Touch this to return to the previous screen.
7	Left arrow (◀): Navigates through settings in the screens.

Learn more!

For more information about using the printer's control panel and using the printer's features, see the user guide. (The user guide is available on your computer after you install the software.)

Control panel display icons

lcon	Purpose
63	Copy: Displays screen where you can make copies or select other options.
	Scan: Displays a screen where you can make a scan, or change scan settings.
	Photo: Displays the Photo screen for selecting options.
	Setup: Displays the Setup screen for generating reports and changing settings.
	Ink Status: Displays screen where you can see information about the ink cartridges, Including estimated fill levels. NOTE: Ink level warnings and indicators provide estimates for planning purposes only. When you receive a low-ink warning message, consider having a replacement cartridges available to avoid possible printing delays. You do not need to replace cartridges until print quality becomes unacceptable.
*	Bluetooth: Displays the Bluetooth options and setup.
0	Battery: Displays the battery and power options.

Install and use the battery



A lithium-ion rechargeable battery comes with the printer. It is also available for purchase as an optional accessory.

Learn more!

For more information about ordering and using the battery, see the user guide. (The user guide is available on your computer after you install the software.)

Battery safety

⚠ **WARNING!** Charge the battery for 4 hours before using the battery for the first time. Because the battery is normally warm while it is charging, do not charge it in a briefcase or other confined space as this might cause the battery to overheat.

Note: The power adapter is normally warm to the touch when plugged into an power outlet.

- Use only the battery designed specifically for the printer. For more information, see the user guide.
- When discarding a battery, contact your local waste disposal provider regarding local restrictions on the
 disposal or recycling of batteries. Though the lithium-ion rechargeable battery is mercury-free, it might
 require recycling or proper disposal at end-of life. For more information, see the user guide.
- The battery might explode if incorrectly replaced or disposed of in fire. Do not shortcircuit the battery.
- To purchase a replacement battery, contact your local dealer or HP sales office. For more information, see the user guide.
- To avoid risk of fire, burns, or damage to the battery, do not allow a metal object to touch the battery contacts.
- Do not disassemble the battery. The battery has no serviceable parts inside.
- Handle a damaged or leaking battery with extreme care. If you come in contact with the electrolyte, wash
 the exposed area with soap and water. If it contacts the eye, flush the eye with water for 15 minutes and
 seek medical attention.
- Do not expose the battery to storage temperatures above 60°C (140°F) or below -20° C (-4°F).

Charge and use the battery

Note: Bluetooth printing uses more battery power than wired printing.

- Charge the battery for 4 hours before using the battery for the first time. For subsequent charges, it takes approximately 3 hours to fully charge the battery.
- The battery charge light is amber when the battery is charging. If it is red, the battery might be faulty and need to be replaced.
- To see the battery status, touch Power Meter on the control panel display. The battery status is also displayed in the Toolbox (Windows) and the HP Utility (Mac OS X). If you are using a Microsoft Windows Mobile® device, you can use the Toolbox software for PDAs. For more information, see the user guide.
- If the battery is running low, either plug in the power cord to charge it or replace the battery with one that is charged.
- To maximize battery life and capacity, charge and use the battery in places where the temperature is above 0° C (32°F) and below 40° C (104°F).

Storing the battery

- Prior to long-term storage, fully charge the battery. Do not leave the battery in a discharged (empty) state for more than 6 months.
- To maximize battery life and capacity, store the battery in places where the temperature is above -20°C (-4°F) and below 60°C (140°F).

Travel tips

The following tips will help you prepare for traveling with your printer:

- A newly opened ink cartridge will leak slightly at high altitudes (such as in airplanes). To avoid this leaking,
 wait to install new ink cartridges until you reach your destination. Until then, be sure to keep them in their
 original packaging.
- Always turn off the printer using ϕ (the Power button). This allows the printer to lock the cartridges in place and protect them from drying out.
- △ CAUTION! To avoid clogging the ink cartridge nozzles or damaging the printer, wait until all lights have turned off completely before removing the battery or power cord. This process might take approximately 16 seconds. If the printer is not turned off properly, your next printouts might be streaked or missing colors. If this happens, try cleaning the ink cartridges. For more information about cleaning ink cartridges, see the user guide.
- Before traveling with the printer, be sure to disconnect the power cable and power adapter from the printer; close the output tray; and close the cover.
- If you are traveling to another country/region, bring the necessary plug adapter with you.
- Ink cartridge numbers are different in different parts of the world. For a guide to the cartridge numbers in
 different countries/regions, see "Traveling Information" in the Toolbox software (available on computers or
 PDAs running Windows or Windows Mobile) or see "Travel Info" in the HP Utility (available on Macintosh
 computers).
- Use only the power adapter that is supplied with the printer. Do not use any other voltage transformer or converter. The power adapter can be used with AC power sources of 100 to 240 volts, 50 or 60 Hz.
- Remove the battery if you will not be using the printer for more than a month.
- When traveling with photo paper, pack it flat so it doesn't warp or curl. Photo paper should be flat before printing. If the corners of the photo paper curl more than 10 mm (3/8 inch), flatten the paper by putting it in the resealable storage bag, then rolling the bag on a table edge until the paper is flat.

Connect the printer using Bluetooth



The printer includes a built-in Bluetooth radio. With Bluetooth wireless technology, you can wirelessly connect to the printer using radio waves in the 2.4 GHz spectrum.

Bluetooth is typically used for short distances (up to 10 meters or 30 feet).



Note: The only software functionality available with a Bluetooth connection is printing. Scanning cannot be done over a Bluetooth connection.

🚇 Learn more!

For more information about using Bluetooth and configuring Bluetooth wireless settings, see the user guide. (The user guide is available on your computer after you install the software.)

Set up a Bluetooth wireless connection

This section describes how to set up and configure the printer for a Bluetooth wireless connection.

You can configure Bluetooth wireless settings during software installation, or you can configure settings later using Toolbox (Windows and Windows Mobile) or HP Utility (Mac OS X). For more information, see the user guide.



Note: USB cable not required for Bluetooth setup. Do not connect a USB cable.

Tip: You can also configure settings later using Toolbox (Windows of Window Mobile) or HP Utility (Mac OS X). For more information, see the user guide.

Connect the printer using Bluetooth

To set up a Bluetooth wireless connection

Windows

- Insert the software CD provided with the printer into your computer, and then follow the onscreen instructions to install the HP software.
- Note: If you are using an external Bluetooth adapter for your computer, specific instructions for adding the printer might be different. For more information, see the documentation or utility provided with the Bluetooth adapter.
- 2. If you are using an external Bluetooth adapter for your computer, make sure your computer is started and then attach the Bluetooth adapter to a USB port on the computer.

 If your computer has Bluetooth built in, just make sure the computer is started and that Bluetooth is turned on.
- On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, click Hardware and Sound, and then click Add a printer.
 Or -

Click **Start**, click **Printer** or **Printers and Faxes**, and then double-click the Add Printer icon or click **Add a printer**.

4. Follow the onscreen instructions to finish the installation.

Mac OS X

- Insert the software CD provided with the printer into your computer, and then follow the onscreen instructions to install the HP software.
- 2. If you are using an external Bluetooth adapter for your computer, make sure your computer is started and then attach the Bluetooth adapter to a USB port on the computer.
 If your computer has Bluetooth built in, just make sure the computer is started and that
- **3.** Click **System Preferences** in the Dock, and then click **Print & Fax**.

Bluetooth is turned on.

- **4.** Click + (Add).
- Select the entry for the printer in the list with Bluetooth beside its name, and then click Add.
- **6.** Follow the onscreen instructions to finish the installation.

Connect the printer using Bluetooth

Set Bluetooth security for the printer

You can enable the following printer security settings from the printer's control panel:

- Require passkey authentication prior to someone printing to the printer from a Bluetooth device.
- Make the printer visible or invisible to Bluetooth devices that are within range.
- Tip: To enable these settings, you can use Toolbox (Windows), HP Utility (Mac OS X), or the Toolbox software for PDAs (Windows Mobile). For more information, see the user guide.

Use a passkey to authenticate Bluetooth devices

You can set the security level of the printer to either **High** or **Low**.

- Low: The printer does not require a passkey. Any Bluetooth device within range can print to it.
- Note: The default security setting is Low. Low level security does not require authentication.
- High: The printer requires a passkey from the Bluetooth device before allowing the device to send a print job
 to it.



Note: The printer ships with a predefined passkey that is set to six zeroes "000000".

Set the printer to be visible or not visible to Bluetooth devices

You can set the printer to be either visible to Bluetooth devices (public) or not visible to any (private).

- Visible: Any Bluetooth device within range can print to the printer.
- Not visible: Only Bluetooth devices that have stored the device address of the printer can print to it.



Note: The printer ships with a default accessibility level of **Visible**.

Reset to factory default settings



Note: Using the following instructions will reset only the printer's Bluetooth settings.

1	Touch right arrow ▶, and then touch Bluetooth on the control panel.
2	Touch Settings, and then touch Reset Bluetooth.

Solve setup problems

Solve setup problems



The following sections provide help with problems you might have while setting up the printer.

If you need more help, see the user guide (which is available on your computer after you install the software).

Problems setting up the printer

- Make sure that all packing tape and material have been removed from outside and inside the printer.
- Make sure that any cords and cables that you are using (such as a USB cable) are in good working order.
- Make sure the Φ (Power button) is lit and not blinking. When the printer is first turned on, it takes approximately 45 seconds to warm up.
- Make sure the printer is in the "ready" state and that no other lights on the printer's control panel are lit or blinking. If lights are lit or blinking, see the message on the printer's control panel.
- Make sure that the power cord and power adapter are securely connected and that the power source is working properly.
- If the printer is using battery power, make sure the battery is charged, and functioning properly. If the
 battery charge level is critically low, the printer might not print an entire page before ejecting the page.
 Plug in the power cord to begin charging the battery. For more information about using the battery, see the
 user guide.
- Make sure paper is loaded correctly in the tray and is not jammed in the printer.
- Make sure that all latches and covers are closed properly.

├\rightarrow How do I install the user guide?

Depending on the option you select when you install the HP software, the user guide might not be installed on your computer.

To install the user guide, complete the following steps:

- Insert the software CD provided with the printer into your computer, and then follow the onscreen instructions.
- 2. In the screen showing recommended software, select the option for your operating system:
 - **Windows**: Select the option with "Help" in the name.
 - Mac OS X: Select the HP Recommended Software option

- **3.** Follow the onscreen instructions to finish installing the user guide.
- Tip: If you cannot find the HP software CD or if your computer does not have a CD or DVD drive, you can download the HP software from HP's support website (www.hp.com/go/customercare). From this website, search for your printer, and then select Software & Driver Downloads. Select your operating system, select the option for driver downloads, and then select the option that has "Full Feature Software and Drivers" in the name.

Solve setup problems

Problems installing the software

- Before installing software, make sure that all other programs are closed.
- If you are using a computer running Windows and the computer does not recognize the path to the CD drive that you type, make sure that you are specifying the correct drive letter.
- If the computer cannot recognize the HP software CD in the CD drive, inspect the CD for damage. You can also download the HP software from the HP Web site (www.hp.com/go/customercare).
- If you are using a computer running Windows and are connecting using a USB cable, make sure that the USB drivers have not been disabled in the Windows Device Manager.
- If you are using a computer running Windows and the computer cannot detect the printer, run the uninstallation utility (util\ccc\uninstall.bat on the HP software CD) to perform a clean uninstallation of the software. Restart your computer, and reinstall the software.

Problems setting up or using Bluetooth

Wireless communication can be interrupted or unavailable if there is signal interference, distance or signal strength problems, or if the printer is not ready for some reason.

- Make sure the printer is within range of the Bluetooth sending device. Bluetooth printing allows wireless printing up to 10 meters (30 feet).
- If a document doesn't print, there could be signal interruption. If a message appears on the computer explaining that there is a signal problem, cancel the print job and then resend it from the computer.

HP limited warranty statement

Hewlett-Packard limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

目录

使用本打印机	16
按钮和指示灯概览	
控制面板显示屏图标	
安装和使用电池	
<u> </u>	
给电池充电和使用电池	
电池储存	
旅行提示	
使用 Bluetooth 连接打印机	
设置 Bluetooth 无线连接	
设置 Bluetooth 无线连接	
设置打印机的 Bluetooth 安全性	
使用密钥验证 Bluetooth 设备	
将打印机设置为对 Bluetooth 设备可见或不可见	
重置为出厂默认设置	
解决设置问题	
打印机设置问题	
软件安装问题	
设置或使用 Bluetooth 时出现问题	25
HP 有限保修声明	26

安全信息

使用本打印机时,请始终遵守基本的安全防范措施,以降低导致火灾或电击伤害的危险。

- 1. 请阅读并理解本打印机随附文档中的所有说明。
- 2. 请遵守本打印机上标注的所有警告及说明。
- 3. 清洁本打印机之前,请从墙上插座拔下插头。
- 4. 切勿在近水处或身体潮湿时安装或使用本打印机。
- 5. 请将本打印机稳当地安装在平稳的表面上。
- 6. 请将本打印机安装在受保护的场所,以免有人踩到线路或被线路绊倒,这样电源线就不会受到 损坏。
- 7. 如果本打印机不能正常运行,请参见用户指南(安装软件后便可在计算机上找到)。
- 8. 产品内部没有可供用户维修的部件。有关维修事宜、请联系合格的维修人员。
- 9. 请仅使用随本打印机提供的外接电源适配器。
- **注意**: 墨盒中的墨水在打印过程中有多种用途,这些用途包括:在初始化过程中,墨水可用于准备打印机和墨盒以进行打印;在打印头维修过程中,墨水可保持打印喷嘴清洁和墨水流动的流畅性。另外,使用后,会有一些剩余的墨水留在墨盒中。有关详细信息,请访问 www.hp.com/go/inkusage。

感谢您购买此款 HP Officejet Mobile All-in-One 打印机。利用此款打印机,可打印文档和照片、将文档扫描到 所连接的计算机中以及进行复印。

要扫描和复印,可使用打印机的控制面板。您还可以使用控制面板更改设置、打印报告或获取打印机帮助。

Д 用户指南在什么地方?



本打印机的用户指南(也称为"帮助")已于安装 HP 软件时存放到您的计算机上。

该指南提供有关下列主题的信息:

疑难排解信息

- 有关所支持的打印耗材和附件(如果可用于本打印机)的信息
- 本打印机的详细使用说明
- 重要通告、环境和管制信息

可以从 HP 打印软件 (Microsoft® Windows®) 或帮助菜单 (Mac OS X) 中打开该指南:

- Windows: 单击开始,依次选择程序或所有程序、HP、HP 打印机的文件夹,然后选择帮助。
- Mac OS X: 在 Finder 中,单击帮助 > Mac 帮助。在"帮助查看器"窗口中,从"Mac 帮助"弹出菜单中选择您的打印机。


另外,HP 支持网站 (www.hp.com/go/customercare) 上提供本指南的 Adobe Acrobat 版本。

提示: 如果在计算机上找不到用户指南,则意味着在您安装 HP 软件时该指南未复制到您的计算机上。 有关详细信息,请参阅第24页中的"如何安装用户指南?"。

C ← ① 适用于欧盟的管制和符合性信息在用户指南(也称为"帮助")的"技术信息"一节提供。 另外, "符合性声明"在下面的网站上提供: www.hp.eu/certificates。

按钮和指示灯概览

以下图示和相关表格提供了打印机控制面板功能的快速参考。

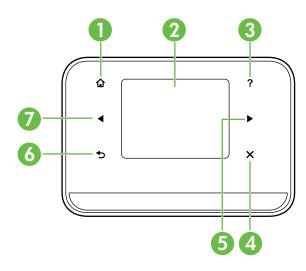

标签	名称和描述
1	主屏幕(⑥):点击此按钮可从任何其它屏幕返回到主屏幕。
2	彩色显示屏 :彩色显示屏是一个触摸屏,用于浏览和选择所需的打印机功能。
3	帮助(?):点击"帮助"图标可打开"帮助"屏幕。
4	取消 :停止作业,退出屏幕或退出设置。
5	向右箭头 (▶):浏览屏幕中的设置。
6	后退 (★):点击此按钮可返回上一屏幕。
7	向左箭头 (◀):浏览屏幕中的设置。


🚇 了解更多!

有关使用打印机控制面板和使用打印机功能的详细信息,请参阅用户指南。(安装软件后便可在计算机上找到用户指南。)

控制面板显示屏图标

图标	用途
51 0	复印:显示一个屏幕,您可以在其中进行复印或选择其他选项。
	扫描:显示一个屏幕,您可以在其中进行扫描或更改扫描设置。
	照片纸:显示"照片"屏幕以选择选项。
2	设置:显示用于生成报告和更改设置的设置屏幕。
	墨水状态:显示一个屏幕,从中可查看有关墨盒的信息,其中包括估计的墨水量。 注意:墨水量警告和指示灯所指示的估计用量仅供参考。收到墨水量不足警告消息时,请考虑获取一个替换用墨盒,以避免可能发生的打印延误。如果打印质量可以接受,则不需要更换墨盒。
*	Bluetooth:显示 Bluetooth 选项和设置。
0	电池:显示电池和电源选项。

安装和使用电池

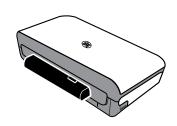

打印机附带有可充电的锂离子电池。该电池也可作为可选附件购买。

❷ 了解更多!

有关订购和使用电池的详细信息,请参阅用户指南。(安装软件后便可在计算机上找到用户指南。)

电池安全事项

⚠ 警告! 在第一次使用电池之前,先将电池充电 4 小时。由于电池在充电期间通常会变热,因此不要在公文包或其它封闭的空间内充电,因为有可能导致电池过热。

注意:电源适配器插入电源插座后,通常会变热。

- 本打印机只能使用专为其设计的电池。有关详细信息,请参见用户指南。
- 弃置电池前,请与当地处理废弃物品的供应商联系,了解当地对弃置或回收电池的限制。虽然可充电的 锂离子电池不含水银,电池使用寿命结束后,可能还是需要回收或妥善处理。有关详细信息,请参见用 户指南。
- 如果电池更换不正确或弃置于火中,可能会爆炸。不要让电池短路。
- 要购买更换用的电池,请与当地经销商或 HP 销售办公室联系。有关详细信息,请参见用户指南。
- 为避免火灾、灼伤或电池损坏的危险,不要让金属物品接触到电池接触点。
- 不要拆开电池。电池内部没有可维修部件。
- 处置已损坏或泄漏的电池时,务必格外小心。如果碰到了电解质,请用肥皂和清水冲洗接触到的部位。如果碰到了眼睛,请用清水冲洗 15 分钟,然后求医。
- 不要将电池储存在温度高于 60°C (140°F) 或低于 -20°C (-4°F) 的环境中。

给电池充电和使用电池

注意: Bluetooth 打印比有线打印耗用更多电池电量。

- 在第一次使用电池之前,先将电池充电 4 小时。日后大约需要 3 小时就能将电池充足电。
- 电池充电时,电池充电指示灯为琥珀色。如果为红色,可能电池有问题,需要更换。
- 要查看电池状态,请点击控制面板显示屏上的"电源计量器"。在"工具箱"(Windows)和 HP Utility (Mac OS X)中也会显示电池状态。如果使用的是 Microsoft Windows Mobile® 设备,您可以使用 PDA 工具箱软件。有关详细信息,请参见用户指南。
- 如果电池电量不足,请插入电源线进行充电,或者换上充足电的电池。
- 要最大限度地提高电池的使用寿命和容量,请在 0° C (32°F) 至 40° C (104°F) 的温度范围给电池充电和使用电池。

电池储存

- 在长期储藏不用以前,请将电池充足电。不要让电池连续超过 6 个月处于未充电(空)状态。
- 要最大限度地提高电池的使用寿命和容量,请将电池储藏于温度在 -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) 之间的位置。

旅行提示

以下提示有助于在旅行前对打印机的准备工作:

- 新打开的墨盒在高海拔地区(如飞机上)会有轻微的漏墨现象。要避免这种漏墨现象,请在抵达目的地后再安装新墨盒。在此之前,请确保其包装完好。
- 始终使用 0 ("电源"按钮)关闭打印机。这样,打印机可将墨盒锁定到位,从而防止其变干。
- △ 小心! 要避免堵塞墨盒喷嘴或损坏打印机,请在所有指示灯完全熄灭后,再取下电池或电源线。此过程大约需要 16 秒时间。如果未正确关闭打印机,则以后的打印输出中可能会带有彩色条纹或缺少颜色。如果发生这种情况,请尝试清洗墨盒。有关清洗墨盒的详细信息,请参阅用户指南。
- 在携带打印机旅行之前,请确保从打印机断开电源电缆和电源适配器连接,关闭出纸盒; 合上盖子。
- 如果要去其他国家/地区旅行、请随带必要的插头转接器。
- 不同地区的墨盒编号有所不同。有关不同国家/地区墨盒编号的指南,请参阅"工具箱"软件(在运行 Windows 的计算机或运行 Windows Mobile 的 PDA 上提供)或 HP Utility (在 Macintosh 计算机上提供) 中的"旅行信息"。
- 只能使用随打印机提供的电源适配器。不要使用其它任何电压转换器或变压器。该电源适配器可用于 100 至 240 伏、50 或 60 赫兹的交流电源。
- 如果超过一个月不使用打印机,请取出电池。
- 当您携带相纸旅行时,请将相纸平放,以免弯折或卷曲。在打印前,应将照片纸抚平。如果相纸四角翘起的高度超过 10 毫米(3/8 英寸),请将相纸压平,具体方法是将其放入可重新密封的贮存袋,然后在桌子边缘滚动袋子,直到相纸平整为止。

使用 Bluetooth 连接打印机



打印机附带内置 Bluetooth 无线电设备。通过使用 Bluetooth 无线技术,您可以使用 2.4 GHz 频段的无线电波以无线方式连接到打印机。

Bluetooth 技术通常用于短距离无线连接(最大 10 米或 30 英尺)。

注意: 通过 Bluetooth 连接唯一可用的软件功能就是打印。无法通过 Bluetooth 连接进行扫描。

型 了解更多!

有关使用 Bluetooth 和配置 Bluetooth 无线设置的详细信息,请参阅用户指南。(安装软件后便可在计算机上找到用户指南。)

设置 Bluetooth 无线连接

本节介绍如何设置和配置打印机以进行 Bluetooth 无线连接。

您可以在软件安装期间配置 Bluetooth 无线设置,也可以在以后使用"工具箱" (Windows 和 Windows Mobile) 或 HP Utility (Mac OS X) 配置设置。有关详细信息,请参见用户指南。

注意: Bluetooth 设置不需要使用 USB 电缆。请勿连接 USB 电缆。

提示: 也可以稍后使用"工具箱" (Windows 或 Window Mobile) 或 HP Utility (Mac OS X) 配置设置。有关详细信息,请参见用户指南。

使用 Bluetooth 连接打印机

设置 Bluetooth 无线连接

Windows

- 1. 将打印机随附的软件 CD 插入计算机, 然后按照屏幕上的说明安装 HP 软件。
- 注意:如果您的计算机使用外部 Bluetooth 适配器,则添加打印机的具体说明可能有所不同。有关详细信息,请参阅 Bluetooth 适配器附带的文档或实用程序。
- 2. 如果计算机使用外部 Bluetooth 适配器,请确保计算机已启动,然后将 Bluetooth 适配器连接到计算机上的 USB 端口。如果您的计算机具有内置的 Bluetooth,只要启动计算机,Bluetooth 随即开启。
- 3. 在 Windows 任务栏上,依次单击开始、控制面板、硬件和声音和添加打印机。 ·或· 依次单击启动、打印机或打印机和传真, 然后双击"添加打印机"图标或单击添加 打印机。
- 4. 按照屏幕上的说明完成安装。

Mac OS X

- 1. 将打印机随附的软件 CD 插入计算机,然后按照屏幕上的说明安装 HP 软件。
- 2. 如果您的计算机使用外部 Bluetooth 适配器,请确保计算机已启动,然后将 Bluetooth 适配器连接到计算机上的 USB 端口。如果您的计算机具有内置的 Bluetooth,只要启动计算机,Bluetooth 随即开启。
- 3. 单击 Dock 中的**系统首选项**,然后单击**打印** 和传真。
- 4. 单击+(添加)。
- 5. 在列表中选择名称旁边有 Bluetooth 字样的 打印机条目,然后单击添加。
- 6. 按照屏幕上的说明完成安装。

使用 Bluetooth 连接打印机

设置打印机的 Bluetooth 安全性

可从打印机的控制面板中启用以下打印机安全设置:

- 通过 Bluetooth 设备打印到打印机之前要求进行密钥验证。
- 使 Bluetooth 设备范围内的打印机可见或不可见。
- ☆ 提示:要启用这些设置,可以使用"工具箱"(Windows)、HP Utility (Mac OS X) 或 PDA"工具箱"软件 (Windows Mobile)。有关详细信息,请参见用户指南。

使用密钥验证 Bluetooth 设备

可以将打印机的安全级别设置为高或低。

- 低:该打印机不需要密钥。范围内的任何 Bluetooth 设备都可以打印到该打印机。
- [²²²/*] **注意:**默认安全设置为**低**。低安全级不需要进行验证。
- 高:打印机要求 Bluetooth 设备提供密钥,然后才允许该设备向其发送打印作业。
- 注意:打印机出厂时附带一个预定义密钥,其设置为六个零"000000"。

将打印机设置为对 Bluetooth 设备可见或不可见

可以将打印机设置为对于蓝牙设备可见(公共)或不可见(专用)。

- 可见: 范围内的任何 Bluetooth 设备都可以打印到打印机。
- 不可见:只有已经存储了打印机的设备地址的 Bluetooth 设备才可以打印到打印机。
- **注》注意:**打印机出厂时的默认访问级别为**可见**。

重置为出厂默认设置

注意: 遵循以下说明仅重置打印机的 Bluetooth 设置。

- 1 点击向右箭头 ▶,然后点击控制面板上的 Bluetooth。
- 2 点击设置,然后点击重置 Bluetooth 设置。

解决设置问题



以下几节提供了在设置打印机时可能出现的问题的帮助。

如果需要更多帮助,请参阅用户指南(安装软件后便可在计算机上找到)。

打印机设置问题

- 确保去除了打印机内外的所有包装胶带和包装材料。
- 确保使用的所有线缆和电缆(如 USB 电缆)工作状况良好。
- 确保 0 (电源按钮) 亮起,并且不闪烁。首次打开打印机时,大约需要 45 秒钟预热。
- 确保打印机处于"就绪"状态,而打印机控制面板上没有其它指示灯亮起或闪烁。如果指示灯亮起或闪 烁、请查看打印机控制面板上的消息。
- 确保电源线和电源适配器连接牢固,并且电源正常工作。
- 如果打印机使用电池电源,请确保电池已充电并工作正常。如果电池电量严重不足,打印机可能无法打 印一整页即弹出页面。插入电源线以开始对电池进行充电。有关使用电池的详细信息,请参阅用户 指南。
- 确保将纸张正确装入纸盘,并且打印机中没有出现卡纸现象。
- 确保所有插销和盖板都已正确关闭。

₹ 如何安装用户指南?

根据您安装 HP 软件时选择的选项,用户指南可能 3. 按照屏幕上的说明完成用户指南的安装。 未安装到您的计算机上。

要安装用户指南,请完成以下步骤:

- 将打印机随附的软件 CD 插入计算机,然后按 照屏幕上的说明进行操作。
- 在显示推荐软件的屏幕上,选择适用于您的操 2. 作系统的选项:
 - Windows: 选择名称中包含 "Help" (帮 助)的选项。
 - Mac OS X: 选择 HP 推荐软件选项

提示: 如果找不到 HP 软件 CD 或者计算机没有 CD 或 DVD 驱动器,则可以从 HP 支持网 站 (www.hp.com/qo/customercare) 下载 HP 软件。在该网站中、搜索您的打印机、 然后选择**驱动程序和软件下载**。依次选择您的操作系统、驱动程序下载的选项,以及名称中包含"完整功能软件和驱动程序"的 选项。

软件安装问题

- 在安装软件之前,确保关闭了其它所有程序。
- 如果使用运行 Windows 的计算机,并且计算机无法识别您键入的 CD 驱动器的路径,请确保指定了正确的盘符。
- 如果计算机无法识别光驱中的 HP 软件光盘,则检查光盘是否损坏。也可以从 HP 网站 (www.hp.com/go/customercare) 中下载 HP 软件。
- 如果您使用的是运行 Windows 的计算机,并且使用 USB 电缆进行连接,则要确保 USB 驱动程序在 Windows 设备管理器中未被禁用。
- 如果使用运行 Windows 的计算机并且计算机检测不到打印机,请运行卸载实用程序(HP 软件 CD 上的 util\ccc\uninstall.bat)彻底卸载该软件。重新启动计算机,然后重新安装该软件。

设置或使用 Bluetooth 时出现问题

若有信号干扰、距离或信号强度问题、或如果打印机基于某种原因尚未就绪,无线通信可能中断或无法使用。

- 确保打印机在 Bluetooth 发送设备的覆盖范围内。Bluetooth 打印以无线方式打印的距离最多可达 10 米 (30 英尺)。
- 如果无法打印文档,则可能出现信号中断。若计算机上出现的消息指出出现信号问题,请取消打印作业,然后再从计算机重新发送文档。

HP 有限保修声明

Hewlett-Packard 有限保修声明

	有限保修期限
女件媒体 软件媒体	90 天
打印机	1年
打印或墨盒	直到 HP 墨水用完,或到达印在墨盒上的"保修结束"日期,视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、整修、误用,或被擅改的 HP 墨水产品。
打印头(仅适用于其打印头可供客户更换的产品)	1 年
附件	除非另有说明,否则为1年

A. 有限保修的范围

- 1. 惠普 (HP) 向最终用户保证,在上述指定的保修期内,上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及工艺上的 缺陷。
- 2. 对于软件产品,HP的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP不保证产品工作时不会中断或无错误。
- 3. HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷,不适用于任何其他问题,包括因以下原因而产生的问题。
 - a. 不正确的维护或调整:
 - b. 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材:
 - c. 在产品技术规格以外的条件下操作;
 - d. 未经授权的调整或误用。
- 4. 对于 HP 打印机产品,使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒既不影响对客户的保修也不影响与客户签订的任何 HP 支持合同。但是,如果打印机由于使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒或过期的墨盒而发生故障或损坏, HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏, 收取标准工时费和材料费。
- 5. 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷的通知,HP 将自行决定对有缺陷的产品进行维修或更换。
- 6. 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品,HP 将在接到缺陷通知后的合理时间内,退回该产品的全额货款。
- 7. 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前, HP 不承担维修、更换或退款的义务。
- 8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品,前提是它的功能至少与被更换的产品相当。
- 9. HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
- 10.HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家或地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签订其他保修服务 (如现场服务)合同,这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/地区。

B. 有限保修

在当地法律允许范围内, HP 及其第三方供应商, 对有关 HP 的产品, 无论是以明示或默示的形式, 均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默示保修或条件。

C. 责任限制

- 1. 在当地法规允许的范围内,本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
- 在当地法规允许的范围内,除了本保修声明中特别规定的责任外,在任何情况下,无论是根据合同、民事 侵权行为或其他法律准则,无论是否告知产生此类损失的可能性,HP 或其第三方供应商对直接、特殊、偶 发、继发的损失概不承担责任。

D. 当地法律

- 1. 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利,具体情况视州(美国)、省(加拿大)及国家/地区(世界其他地方)而异。
- 2. 如果本保修声明与当地法规发生矛盾,则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当地法规,本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如,美国的某些州及美国以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能会:
 - a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制(例如英国);
 - b. 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力;或者
 - c. 赋予客户附加的保修权利,指定默示保修的期限(对这种默示保修制造商不得拒绝),或者不允许制造商对默示保修的期限加以限制。
- 3. 除非另有法律许可,本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律权利,而是对该权利的补充。

목차

프린터 사용	28
버튼과 표시등 개요	
제어판 디스플레이 아이콘	30
배터리 설치 및 사용	30
배터리 안전	31
배터리 충전 및 사용	31
배터리 보관	31
여행 정보	32
Bluetooth를 사용하여 프린터 연결	33
Bluetooth 무선 연결 설정	
Bluetooth 무선 연결을 설정하려면	
프린터에 대한 Bluetooth 보안 설정	35
암호키를 사용하여 Bluetooth 장치를 인중할 수 있습니다	35
Bluetooth 장치에서 볼 수 있거나 볼 수 없게 프린터 설정	35
제조 시 기본 설정으로 초기화	35
설정 문제 해결	36
프린터 설정 문제	36
소프트웨어 설치 문제	37
Bluetooth 설정 또는 사용 문제	
HP 제한 보증	38

안전 정보

화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 프린터를 사용할 때는 반드시 기본 안전 주의사항을 따르십시오.

- 1. 본 프린터와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.
- 2. 프린터에 표시된 모든 경고 및 지시를 준수합니다.
- 3. 청소하기 전에 콘센트에서 프린터의 플러그를 뽑습니다.
- 4. 본 프린터를 물가에 설치하거나 몸이 젖은 상태에서 사용하지 않습니다.
- 5. 바닥이 평평한 장소에 프린터를 설치합니다.
- 6. 전원 코드가 밟히거나 발에 걸려 손상될 우려가 없는 장소에 프린터를 설치합니다.
- 7. 프린터가 정상적으로 작동하지 않을 경우 소프트웨어를 설치한 뒤 컴퓨터에서 볼 수 있는 사용자 설명서를 참조합니다.
- 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비스를 받으십시오.
- 9. 프린터와 함께 제공된 외부 전원 어댑터만 사용합니다.
- ***** 참고: 카트리지의 잉크는 인쇄하기 위해 프린터와 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트 에드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage를 참조하십시오.

프린터 사용

HP Officejet Mobile All-in-One 프린터를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 프린터에서는 문서 및 사진 인쇄, 연결된 컴퓨터에 문서 스캔, 복사 듕의 작업을 수행할 수 있습니다.

스캔, 복사 작업에는 프린터 제어판을 사용하면 됩니다. 제어판에서는 설정을 변경하고 보고서를 인쇄하며 프린터 도움말을 얻을 수도 있습니다.

수 추가 정보: 컴퓨터에 있는 도구 상자(Windows 및 Windows Mobile) 또는 HP 유틸리티(Mac OS X)와 같은 소프트웨어 도구를 사용하여 프린터 설정을 변경할 수도 있습니다. 이 도구에 대한 자세한 내용은 소프트웨어를 설치한 뒤 컴퓨터에서 볼 수 있는 사용자 설명서를 참조하십시오.

🚇 사용 설명서 위치



이 프린터의 사용자 설명서(또는 "도움말")는 HP 소프트웨어를 설치하는 동안 컴퓨터에 저장됩니다.

이 설명서에서는 다음 항목에 대한 내용을 설명합니다.

문제 해결 정보

- 지원되는 인쇄 소모품 및 부속품(프린터에 사용 가능한 경우)에 관한 정보
- 프린터 사용에 대한 자세한 지침
- 주요 사항, 환경 및 규정 정보

HP 인쇄 소프트웨어(Microsoft® Windows®) 또는 도움말 메뉴(Mac OS X)에서 이 설명서를 열 수 있습니다.

- Windows: 시작을 클릭하고 프로그램 또는 모든 프로그램을 선택한 다음 HP, 해당 HP 프린터의 폴더, 도움말을 차례로 선택합니다.
- Mac OS X: Finder에서 도움말 > Mac 도움말을 클릭합니다. 도움말 뷰어 창의 Mac 도움말 팝업메뉴에서 프린터를 선택합니다.

Adobe Acrobat 버전의 설명서는 HP 지원 웹 사이트

(www.hp.com/go/customercare)에서도 참조할 수 있습니다.


추가 정보: 컴퓨터에서 사용자 설명서를 찾을 수 없는 경우 HP 소프트웨어 설치 시 컴퓨터에 복사되지 않은 것일 수 있습니다. 자세한 내용은 "사용자 설명서 설치 방법"(36 페이지)을 참조하십시오.

((① 유럽 연합의 규정 및 호환 정보는 사용자 설명서의 "기술 정보" 부분을 참조하십시오. 준수 선언은 다음의 웹 사이트에서 볼 수 있습니다. www.hp.eu/certificates.

프린터 사용

버튼과 표시등 개요

다음 그림과 관련 표는 프린터 제어판 기능을 간략히 설명합니다.

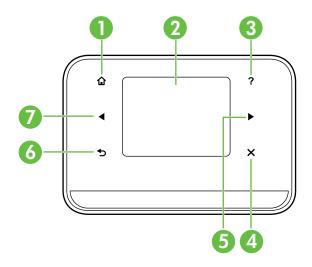

레이블	이름 및 설명
1	홈 (♠): 이 버튼을 만지면 다른 화면에서 홈 화면으로 돌아갑니다.
2	컬러 디스플레이 : 컬러 디스플레이는 원하는 프린터 기늉을 탐색하고 선택하기 위해 사용되는 터치 감지 화면입니다.
3	도움말 (?): 도움말 아이콘을 눌러 도움말 화면을 엽니다.
4	취소 : 작업을 중지하거나 화면을 종료하거나 설정을 종료합니다.
5	오른쪽 화살표 (▶): 화면에서 설정을 탐색합니다.
6	뒤로 (✝): 이 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.
7	왼쪽 화살표 (◀): 화면에서 설정을 탐색합니다.

🚇 자세한 내용

프린터의 제어판과 기능 사용에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 소프트웨어를 설치하면 컴퓨터에서 사용자 설명서를 볼 수 있습니다.

제어판 디스플레이 아이콘

아이콘	용도
	복사: 복사하거나 다른 옵션을 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.
	스캔: 스캔하거나 스캔 설정을 변경할 수 있는 화면이 표시됩니다.
	Photo(사진): 옵션을 선택하기 위한 사진 화면이 표시됩니다.
	설정: 보고서를 생성하고 설정을 변경하기 위한 설정 화면을 표시합니다.
	잉크 상태: 예상 잉크 잔량을 비롯한 잉크 카트리지에 대한 정보를 볼 수 있는 화면을 표시합니다. 참고: 잉크 부족 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체용 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 되기 전에는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.
*	Bluetooth: Bluetooth 옵션과 설정을 표시합니다.
0	배터리: 배터리 및 전력 옵션을 표시합니다.

배터리 설치 및 사용



리튬 이온 충전용 배터리가 프린터와 같이 들어 있습니다. 이 배터리는 선택 사양 액세서리로 별도 주문할 수 있습니다.

🚇 자세한 내용

배터리 주문 및 사용에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 소프트웨어를 설치하면 컴퓨터에서 사용자 설명서를 볼 수 있습니다.

프린터 사용

배터리 안전

⚠ 경고! 처음 배터리를 사용하는 경우에는 충전하는 데 4시간 정도 걸립니다. 충전 중 배터리가 따뜻해지는 것이 보통이므로 서류 가방과 같은 폐쇄된 공간에서 배터리를 충전하면 과열될 수 있습니다.

참고: 보통 전원 콘센트에 꽂은 전원 어댑터는 만지면 따뜻합니다.

- 해당 프린터에 맞게 설계된 배터리만 사용해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 배터리 폐기 시, 배터리 처분 및 재활용에 따른 지역적인 제한 사항에 대해서는 해당 지역의 쓰레기 처리업체에 문의하십시오. 리튬-이온 재충전용 배터리는 수은을 포함하고 있지는 않지만 수명이 다한 후에는 재활용하거나 적절한 방법으로 처리해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 배터리를 잘못 교체하거나 소각하면 폭발할 위험이 있습니다. 배터리가 합선을 일으키지 않도록 하십시오.
- 교체용 배터리를 구매하려면 현지 대리점이나 HP 영업소로 연락하십시오. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 화재, 화상 또는 배터리 손상 위험이 있으므로 금속 물질에 배터리 접촉부가 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리 내부에는 교체가 가능한 부품이 없습니다.
- 손상되거나 전류가 새는 배터리는 주의해서 다루십시오. 전해 물질이 몸에 닿으면 비눗물로 노출된 부분을 씻어야 합니다. 눈에 닿으면 15분간 물로 눈을 세척한 뒤 의료 조치를 취하십시오.
- 보관 시 60°C 이상 또는 -20°C 이하의 온도에 배터리를 노출시키지 마십시오.

배터리 충전 및 사용

🃸 **참고:** Bluetooth 인쇄 시에는 유선으로 인쇄할 때보다 더 많은 배터리 전원이 사용됩니다.

- 처음 배터리를 사용하는 경우에는 충전하는 데 4시간 정도 걸립니다. 다음에 충전할 때는 배터리를 완전히 충전하는 데 약 3시간이 소요됩니다.
- 배터리를 충전할 때 배터리 충전 표시등이 노란색으로 표시됩니다. 배터리에 결함이 있거나 배터리 교체가 필요한 경우에는 적색으로 표시됩니다.
- 배터리 상태를 보려면 제어판 디스플레이에서 전력 미터를 누릅니다. 배터리 상태는 도구 상자 (Windows) 및 HP 유틸리티(Mac OS X)에 표시됩니다. Microsoft Windows Mobile® 장치를 사용 중이면 PDA용 도구 상자 소프트웨어가 여기에 해당됩니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 배터리가 부족한 경우 전원 코드를 꽂아 충전하거나 충전된 배터리로 교체하십시오.
- 배터리 수명 및 용량을 최대화하려면 온도가 0°C 이상 40°C 이하인 장소에서 배터리를 충전, 사용하십시오.

배터리 보관

- 배터리를 장기간 보관하려면 완전히 충전해 두십시오. 배터리를 6개월 이상 충전하지 않은(비어 있는)
 상태로 두지 마십시오.
- 배터리 수명 및 용량을 최대화하려면 온도가 -20°C 이상 60°C 이하인 장소에서 배터리를 보관하십시오.

프린터 사용

여행 정보

프린터를 가지고 여행할 경우 아래의 유용한 정보를 참조하십시오.

- 새로 개봉한 잉크 카트리지의 경우 비행기 내부와 같이 고도가 높은 곳에서는 약간 샐 수도 있습니다.
 새지 않도록 하려면 새로운 잉크 카트리지 설치를 목적지에 도착한 이후로 미루는 것이 좋습니다.
 목적지에 도착할 때까지는 원래 포장지를 뜯지 마십시오.
- 프린터는 항상७ (전원 버튼)을 사용하여 끕니다. 이렇게 하면 프린터에서 카트리지를 고정하여 건조되지 않도록 보호할 수 있습니다.
- △ 주의! 잉크 카트리지 노즐 막힘이나 프린터 손상을 방지하려면 배터리 또는 전원 코드를 제거하기 전에 모든 표시등이 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오. 이 과정은 약 16초 정도 걸립니다. 프린터가 비정상적으로 꺼지면 다음번 출력물에 줄무늬가 생기거나 색상이 누락될 수 있습니다. 만일 이런 경우가 발생하면 잉크 카트리지를 청소합니다. 잉크 카트리지 청소 방법은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 프린터를 들고 여행을 가는 경우 출발전에 전원 케이블과 전원 어댑터를 프린터에서 반드시 분리해야 합니다. 출력 용지함을 닫고 커버를 닫습니다.
- 다른 국가/지역으로 여행하는 경우 해당 지역에서 필요한 플러그 어댑터를 준비합니다.
- 세계 각 지역에 따라 판매되는 잉크 카트리지 번호는 서로 다릅니다. 다른 국가/지역에서 사용 가능한 카트리지 번호에 대한 안내는 도구 상자 소프트웨어(Windows 또는 Windows Mobile을 실행 중인 컴퓨터나 PDA에서 사용 가능)에서 "여행 정보" 또는 HP 유틸리티(Macintosh 컴퓨터에서 사용 가능)에서 "여행 정보"를 참조하십시오.
- 프린터와 함께 제공된 전원 어댑터만 사용합니다. 다른 변압기 또는 변환기를 사용해서는 안 됩니다. 전원 어댑터는 100 ~ 240V, 50 또는 60Hz의 AC 전원에서 사용할 수 있습니다.
- 1개월 이상 프린터를 사용하지 않는 경우 배터리를 제거합니다.
- 인화지를 가지고 다닐 때는 휘지 않도록 평평하게 관리합니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야합니다. 인화지 모서리가 10mm 이상 구부러진 경우에는 적당한 가방에 넣어서 인화지가 펴질 때까지 탁자 가장자리에서 가방을 손으로 밀어줍니다.

Bluetooth를 사용하여 프린터 연결



프린터에는 내장된 Bluetooth 라디오가 있습니다. Bluetooth 무선 기술을 사용하면 2.4GHz 스펙트럼의 라디오 전파를 사용하여 프린터에 무선으로 연결할 수 있습니다.

Bluetooth는 일반적으로 단거리(최대 10미터)에 사용됩니다.

참고: Bluetooth로 연결하여 사용할 수 있는 소프트웨어 기능은 인쇄 기능 분입니다. 스캔 기능은 Bluetooth를 통해 수행할 수 없습니다.

🚇 자세한 내용

Bluetooth 사용 및 무선 설정 구성에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 소프트웨어를 설치하면 컴퓨터에서 사용자 설명서를 볼 수 있습니다.

Bluetooth 무선 연결 설정

이 절에서는 Bluetooth 무선 연결에 맞게 프린터를 설정 및 구성하는 방법을 설명합니다.

소프트웨어 설치 도중 Bluetooth 무선 설정을 구성하거나, 도구 상자(Windows 및 Windows Mobile) 또는 HP 유틸리티(Mac OS X)를 사용하여 이후에 따로 설정을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

참고: Bluetooth 설정에는 USB 케이블이 필요하지 않습니다. USB 케이블을 연결하지 마십시오.

☆ 추가 정보: 도구 상자(Window Mobile의 Windows) 또는 HP 유틸리티(Mac OS)를 사용하여 이후에 따로 설정을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

Bluetooth를 사용하여 프린터 연결

Bluetooth 무선 연결을 설정하려면

Windows

- 1. 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 CD를 컴퓨터에 넣고, 화면 지시에 따라 HP 소프트웨어를 설치합니다.
- ***** 참고: 컴퓨터에 외장 Bluetooth 어댑터를 사용하는 경우 프린터 추가를 위한 세부 지침이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Bluetooth 어댑터와 함께 제공된 설명서 또는 유틸리티를 참조하십시오.
- 2. 컴퓨터에 외장 Bluetooth 어댑터를 사용하는 경우 컴퓨터가 시작되었음을 확인한 다음 Bluetooth 어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 부착합니다. 컴퓨터에 Bluetooth가 내장되어 있는 경우에는 컴퓨터를 시작하고 Bluetooth를 켰는지 확인합니다.
- 3. Windows 작업 표시줄에서 시작, 제어판, 하드웨어 및 사운드, 그리고 프린터 추가를 차례로 클릭합니다. 아니면 시작, 프린터 또는 프린터 및 팩스, 그리고 프린터 아이콘 추가를 두 번 클릭하거나 프린터 추가를 클릭합니다.
- 4. 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

Mac OS X

- 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 CD를 컴퓨터에 넣고, 화면 지시에 따라 HP 소프트웨어를 설치합니다.
- 2. 컴퓨터에 외장형 Bluetooth 어댑터를 사용하는 경우 컴퓨터를 시작한 다음 Bluetooth 어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결해야 합니다. 컴퓨터에 Bluetooth가 내장되어 있는 경우에는 컴퓨터를 시작하고 Bluetooth를 켰는지 확인합니다.
- 3. 도크에서 **시스템 환경설정을** 클릭한 다음 **프린트 & 팩스**를 클릭합니다.
- 4. +(추가)를 클릭합니다.
- 5. 목록에서 이름 옆에 Bluetooth가 표시된 프린터를 선택하고 **추가**를 클릭합니다.
- 6. 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

Bluetooth를 사용하여 프린터 연결

프린터에 대한 Bluetooth 보안 설정

프린터의 제어판에서 아래의 프린터 보안 설정을 활성화할 수 있습니다.

- Bluetooth 장치에서 프린터로 인쇄할 때 암호키 인증 요구 설정
- 프린터를 범위 내에 있는 Bluetooth 장치에 보이거나 보이지 않도록 설정
- ☆ 추가 정보: 도구 상자(Windows), HP 유틸리티(Mac OS X) 또는 PDA용 도구 상자 소프트웨어(Windows Mobile)로 이 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

암호키를 사용하여 Bluetooth 장치를 인쥯할 수 있습니다

프린터의 보안 수준을 **높음** 또는 **낮음**으로 설정할 수 있습니다.

- 낮음: 프린터에 패스키가 필요하지 않습니다. 범위 내에 있는 모든 Bluetooth 장치로 인쇄할 수 있습니다.
- **참고:** 기본 보안 설정은 **낮음**입니다. 낮은 수준의 보안에는 인증이 필요 없습니다.
- 높음: 장치에서 인쇄 작업을 보내려면 Bluetooth 장치의 암호키가 필요합니다.
- **참고:** 프린터에는 "000000"으로(6자리) 암호키가 사전 정의되어 있습니다.

Bluetooth 장치에서 볼 수 있거나 볼 수 없게 프린터 설정

Bluetooth 장치(공개)에서 볼 수 있거나 볼 수 없도록(비공개) 프린터를 설정할 수 있습니다.

- 보임: 범위 내에 있는 모든 Bluetooth 장치로 인쇄할 수 있습니다.
- 보이지 않음: 프린터의 장치 주소를 저장한 Bluetooth 장치만 인쇄할 수 있습니다.
- [^{***}**) 참고:** 장치는 기본 액세스 수준이(**보임**)으로 제공됩니다.

제조 시 기본 설정으로 초기화

출생 참고: 다음 지침을 사용하면 프린터의 Bluetooth 설정만 초기화됩니다.

- 1 제어판에서 오른쪽 화살표▶, Bluetooth를 차례로 누릅니다.
- 2 설정, Bluetooth 초기화를 차례로 선택합니다.

설정 문제 해결

설정 문제 해결



다음 단원에서는 프린터를 설치할 때 발생할 수 있는 문제에 대한 도움말을 제공합니다. 자세한 도움말이 필요하면 소프트웨어를 설치한 뒤 컴퓨터에서 볼 수 있는 사용자 설명서를 참조하십시오.

프린터 설정 문제

- 프린터 내/외부에 있는 모든 포장 테이프 및 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 사용 중인 모든 코드와 케이블(예: USB 케이블)이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 🐧 (전원 버튼)이 켜져 있고 깜박이지 않는지 확인합니다. 프린터를 처음 켤 때는 예열에 약 45초가 소요됩니다.
- 프린터가 "준비" 상태인지 그리고 프린터 제어판의 어떤 표시등도 켜지거나 깜박이지는 않는지 확인합니다. 표시등이 켜지거나 깜박이는 경우 프린터 제어판의 메시지를 참조하십시오.
- 전원 코드와 전원 어댑터가 단단히 연결되어 있고 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 프린터가 배터리 전원을 사용하는 경우 배터리가 충전되어 있고 제대로 기능하는지 확인합니다. 배터리 충전량이 너무 낮은 경우 프린터는 페이지를 배출하기 전에 전체 페이지를 인쇄하지 않을 수 있습니다. 전원 코드를 꽂아 배터리 충전을 시작합니다. 배터리 사용에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 용지함에 용지를 제대로 넣었으며 프린터에 용지가 걸리지 않았는지 확인합니다.
- 모든 걸쇠와 커버가 제대로 닫혔는지 확인합니다.

↑ 사용자 설명서 설치 방법

HP 소프트웨어를 설치할 때 선택한 옵션에 따라 사용자 설명서가 컴퓨터에서 설치되지 않을 수 있습니다.

사용자 설명서를 설치하려면 다음 단계를 완료합니다.

- 1. 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 CD를 컴퓨터에 넣고 화면 지시에 따릅니다.
- 2. 권장된 소프트웨어를 표시하는 화면에서 운영 체제에 대한 옵션을 선택합니다.
 - Windows: 이름에 "도움말"이 있는 옵션을 선택합니다.
 - Mac OS X: HP 건장 소프트웨어 옵션 을 선택

3. 화면의 지시 사항에 따라 사용자 설명서 설치를 완료합니다.

추가 정보: HP 소프트웨어 CD를 찾을 수 없거나 컴퓨터에 CD 또는 DVD 드라이브가 없는 경우 HP 지원 웹사이트 (www.hp.com/go/customercare) 에서 HP 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 이 웹사이트에서 프린터를 검색한 다음 소프트웨어 및 드라이버 다운로드를 선택합니다. 운영 체제를 선택하고 드라이버 다운로드에 대한 옵션을 선택한 다음 이름에 "완전기늉 소프트웨어 및 드라이버"가 있는 옵션을 선택합니다.

설정 문제 해결

소프트웨어 설치 문제

- 소프트웨어를 설치하기 전에 다른 프로그램이 모두 닫혀 있는지 확인하십시오.
- Windows를 실행 중인 컴퓨터에서 입력한 CD 드라이브 경로를 컴퓨터에서 인식하지 못하는 경우 올바른 드라이브 문자를 지정했는지 확인합니다.
- 컴퓨터에서 CD 드라이브에 넣은 HP 소프트웨어 CD를 인식할 수 없는 경우, CD가 손상되었는지 검사합니다. HP 소프트웨어는 HP 웹 사이트(www.hp.com/go/customercare)에서 다운로드할 수도 있습니다.
- Windows 운영체제에서 USB 케이블로 연결한 경우 Windows 장치 관리자에서 USB 드라이버가 활성화되어 있어야 합니다.
- Windows를 실행하는 컴퓨터에서 프린터를 검색하지 못하는 경우 설치 제거 유틸리티(HP 소프트웨어 CD의 util\ccc\uninstall.bat)를 실행하여 소프트웨어를 삭제합니다. 컴퓨터를 다시 시작하고 소프트웨어를 다시 설치합니다.

Bluetooth 설정 또는 사용 문제

신호 간섭이나 거리 또는 신호 세기 문제가 있거나 프린터가 준비 상태에 놓이지 않으면 무선 통신이 중단되거나 무선 통신을 사용할 수 없습니다.

- 프린터가 Bluetooth 전송 장치 범위 내에 있는지 확인하십시오. Bluetooth 인쇄 기능을 사용하면 최대 10미터 거리에서 무선 인쇄 작업이 가능합니다.
- 문서가 인쇄되지 않으면 신호 간섭이 원인일 수 있습니다. 신호 문제가 있음을 알리는 메시지가 나타나면 인쇄 작업을 취소하고 컴퓨터에서 다시 작업을 전송합니다.

HP 제한 보증

Hewlett-Packard 제한 보증

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
부속품	달리 언급되지 않는 한 1년

A. 제한 보증 범위

- 1. HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 2. 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - a. 부적절한 유지보수 및 개조
 - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정서비스 업체에서 제공됩니다.

B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

C. 책임 제한

- 1. 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 2. 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

D. 지역법

- 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 2. 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
 - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
 - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
 - c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 3. 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.

プリンターの使用	40
ボタンとランプの概要	41
コントロール パネル ディスプレイのアイコン	42
バッテリの取り付けおよび使い方	42
バッテリの安全性	43
バッテリの充電および使い方	43
バッテリの保管	43
旅行のヒント	44
Bluetooth を使用したプリンターの接続	45
Bluetooth ワイヤレス接続の設定	45
Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには	46
プリンターの Bluetooth セキュリティの設定	47
パスキーを使用した Bluetooth デバイスの認証	47
Bluetooth デバイスでのプリンターの表示/非表示を設定する	47
工場出荷時の設定へのリセット	47
セットアップの問題の解決	48
プリンターのセットアップの問題	48
ソフトウェアのインストールに関する問題	49
Bluetooth の設定または使用に関する問題	49
HP 保証条項	

安全性に関する情報

火災や感電によるけがの危険を避けるため、このプリンターを使用する場合は、常に基本的な安全に 関する注意を厳守してください。

- プリンター付属の文書に記載されているすべての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. プリンターに記載されているすべての警告および説明を厳守してください。
- クリーニングの前にこのプリンターをコンセントから取り外してください。
- 4. このプリンターを水気の近くに設置したり、水気の近くで使用しないでください。また、身体が 濡れているときに設置したり、使用しないでください。
- 5. プリンターは、安定した面にしっかりと設置してください。
- 6. プリンターは、踏んだり、引っ掛けたりしてケーブルやコードを損傷することのないよう、安全な場所に設置してください。
- 7. プリンターが正常に動作しない場合は、ユーザーガイドを参照してください(ユーザーガイドは本ソフトウェアのインストール後にコンピューター上でご利用になれます)。
- 8. 内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。点検修理については、認定サービス担当者にお問い合わせください。
- 9. プリンターに付属している外部電源アダプター以外は使用しないでください。
- 注意:カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、 プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用 済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、 www.hp.com/go/inkusage (英語)を参照してください。

プリンターの使用

HP Officejet モバイル All-in-One プリンターをお買い求めいただきありがとうございます。本プリンターでは、ドキュメントや写真の印刷、コピー、およびドキュメントをスキャンし接続したコンピューターに保存することができます。

スキャンとコピーは、プリンターのコントロール パネルから行えます。コントロール パネルからは、設定の変更、レポートの印刷、プリンターのヘルプの参照も行えます。

上文: **ヒント**: お使いのコンピューターで利用できるツールボックス (Windows および Windows Mobile) または HP Utility (Mac OS X) などのツールを使用して、プリンターの設定を変更することもできます。これらのツールの詳細については、ユーザー ガイド (ソフトウェアのインストール後にコンピューター上で利用可能) をご覧ください。

❷ ユーザー ガイドはどこにありますか?



このプリンターのユーザー ガイド (「ヘルプ」とも呼ばれます) は、HP ソフトウェアをインストールしたときにコンピューター上に保存されます。

本ガイドは、次のトピックで構成されています。

トラブルシューティング情報

- サポートされている印刷サプライ品とアクセサリについての情報 (この プリンターで利用可能な場合)
- このプリンターの使用についての詳細説明
- 重要な注意、環境および規制に関する情報

本ガイドは、HP プリント ソフトウェア (Microsoft® Windows® の場合) また

はヘルプ メニュー (Mac OS X の場合) から開くことができます。

- Windows: [スタート]をクリックし、[プログラム]または[すべてのプログラム]を選択し、[HP] を選択し、お使いの HP プリンターのフォルダーを選択し、[ヘルプ] を選択します。
- Mac OS X: Finder で [ヘルプ] > [Mac ヘルプ]をクリックします。[ヘルプ ビューア] ウィンドウで、[Mac ヘルプ] ポップアップ メニューからお使いのプリンターを選択します。

また、本ガイドの Adobe Acrobat バージョンが HP のサポート Web サイト (www.hp.com/qo/customercare) から入手できます。


ヒント: コンピューター上にこのユーザー ガイドが見つからない場合は、HP ソフトウェアをインストールしたときにコンピューターにコピーされなかった可能性があります。詳細については、「ユーザー ガイドのインストール方法」(ページ48)を参照してください。

C€ ● EU の規制および規格準拠に関する情報は、ユーザーガイド (「ヘルプ」とも呼ばれます) の「技術情報」のセクションを参照してください。また、適合宣言書は、次の Web サイトから入手できます。www.hp.eu/certificates

プリンターの使用

ボタンとランプの概要

次の図と表を使って、プリンタのコントロール パネルの機能について説明します。

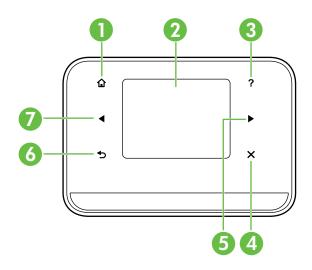

ラベル	名称および説明
1	ホーム (企) :他の画面から [ホーム] 画面に戻るには、ここをタッチします。
2	カラーディスプレイ :カラー ディスプレイは、目的のプリンター機能への移動と選択に使用されるタッチ式画面です。
3	ヘルプ (?) :ヘルプ画面を開くには、[ヘルプ] アイコンにタッチします。
4	キャンセル :ジョブを停止したり、画面や設定を終了したりします。
5	右矢印 (▶):画面内の各設定を移動します。
6	戻る (⁵) : 直前の画面に戻るにはこれをタッチします。
7	左矢印 (◀):画面内の各設定を移動します。

🚇 その他の情報

プリンターのコンロール パネルの使用方法とプリンターの機能の使用方法の詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。(ユーザー ガイドは、ソフトウェアのインストール後に参照できます。)

コントロール パネル ディスプレイのアイコン

アイコン	用途
1000	コピー:コピー、または他のオプションの選択に使用する画面を表示します。
	スキャン:スキャン、またはスキャン設定の変更に使用する画面を表示します。
	フォト:オプションの選択に使用する [フォト] 画面を表示します。
©	セットアップ:レポートの作成および設定の変更を行うためのセットアップ画面 を表示します。
	インクの状態:インクの推定充填レベルなど、インク カートリッジ情報を確認できる画面を表示します。 注意 :インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インク レベルを表示します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。
*	Bluetooth: Bluetooth のオプションとセットアップが表示されます。
0	バッテリ:バッテリと電源のオプションが表示されます。

バッテリの取り付けおよび使い方



リチウムイオン充電式バッテリがプリンターに付属しています。オプションのアクセサリとして購入することもできます。

🚇 その他の情報

バッテリの注文方法と使用方法の詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。(ユーザー ガイドは、ソフトウェアのインストール後に参照できます。)

プリンターの使用

バッテリの安全性

☆ 警告! 最初にバッテリを使用する前には、4時間充電してください。充電中はバッテリが過熱するため、バッテリをブリーフケースやその他の密閉された場所で充電しないでください。

(学) **注意:**通常、電源アダプターは、コンセントに差し込んでいるときは、温かくなります。

- プリンター専用のバッテリのみをご使用ください。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。
- バッテリを廃棄する場合は、地域の廃棄担当課に、バッテリの廃棄またはリサイクルに関する地方自 治体の規定についてお問い合わせください。リチウムイオン充電式バッテリには水銀は含まれていま せんが、寿命時にはリサイクルまたは正しい廃棄が必要となる場合があります。詳細については、ユ ーザーガイドを参照してください。
- バッテリは、正しく交換しなかった場合や火中に投棄した場合には爆発するおそれがあります。バッテリを短絡させないでください。
- 交換用バッテリを購入するには、弊社WEBサイトまたは販売店までご連絡ください。詳細については、ユーザーガイドを参照してください。
- 火災、やけど、バッテリへの損傷を避けるため、金属でバッテリの接触部に触れないでください。
- バッテリを解体しないでください。バッテリ内部には修理可能な部品はありません。
- 損傷したり、または液もれしているバッテリは、十分に注意してお取扱いください。電解液に触れた場合は、石鹸と水でよく洗い流してください。目に入った場合は、水で 15 分間洗い流した後で、医師による治療を受けてください。
- 60°Cを超える、または-20°Cを下回る温度環境でバッテリを保管しないでください。

バッテリの充電および使い方

注意: Bluetooth 印刷では、ケーブルを接続した場合の印刷よりも多くのバッテリ電源を消費します。

- 最初にバッテリを使用する前には、4時間充電してください。その後の充電では、バッテリを完全に 充電するのに、およそ3時間かかります。
- 充電中は、バッテリの充電ランプが黄色に点灯します。赤く点灯する場合は、バッテリが故障している可能性があります。バッテリを交換してください。
- バッテリの状態を表示するには、コントロール パネル ディスプレイで電源メーターにタッチします。 バッテリの状態は、ツールボックス (Windows) と HP Utility (Mac OS X) にも表示されます。Microsoft Windows Mobile® デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアを使用できます。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。
- バッテリの充電量が低い場合は、電源コードを接続して充電するか、充電されているバッテリと交換 してください。
- バッテリを長持ちさせ、容量を最大限に利用するには、バッテリは、温度範囲0°C~40°Cの場所で充電および使用してください。

バッテリの保管

- 長期間保管しておく場合は、バッテリを完全に充電してください。バッテリを放電した状態 (空) で、6ヵ月以上放置しないでください。
- バッテリを長持ちさせ、容量を最大限に利用するには、バッテリは、温度範囲 -20 °C~60 °Cの場所で保管してください。

プリンターの使用

旅行のヒント

次のヒントは、プリンターをご旅行に携帯する場合の準備に役立ててください。

- 開封したばかりのインク カートリッジは、飛行機での移動など、高度が高まると多少の漏れが生じます。この漏れを防ぐには、目的地に到着するまで、新しいインク カートリッジを取り付けないでください。ご旅行先に到着するまで、オリジナルの箱に入れたままにしてください。
- プリンターの電源を切るときは、必ず **(**電源ボタン)を押してください。これにより、カートリッジがプリンターの定位置にロックされ、カートリッジが乾燥しません。
- ▲ 注意:インク カートリッジのノズルの詰まりまたはプリンターの損傷を防ぐため、すべてのランプが 完全に消灯してから、バッテリまたは電源コードを取り外してください。このプロセスには約 16 秒間 かかります。プリンターの電源を正しく切らないと、次回印刷した出力に縞模様が見られたり、色が 欠ける場合があります。この問題が発生した場合、インク カートリッジのクリーニングを行ってくだ さい。インク カートリッジのクリーニング方法の詳細については、ユーザー ガイドを参照してくだ さい。
- プリンターをご旅行に携帯する場合は、電源コードと電源アダプターをプリンターから取り外してください。排紙トレイを元に閉じます。カバーを閉じます。
- 別の国/地域にご旅行の場合は、必要なプラグアダプターもご用意ください。
- インク カートリッジの番号は国/地域によって異なります。別の国/地域でのカートリッジ番号の案内については、ツールボックス ソフトウェア (Windows または Windows Mobile を実行しているコンピューターまたは PDA で利用可能) の「旅行情報」、または HP Utility (Macintosh コンピューターで利用可能) の「旅行情報」を参照してください。
- プリンターに付属している電源アダプターのみをご利用ください。その他の変圧器や変換器はご使用にならないでください。電源アダプターは、100~240ボルト、50または60HzのAC電源で使用できます。
- プリンターを1ヵ月以上使用しない場合は、バッテリを取り外してください。
- フォト用紙をお使いの場合は、反ったり曲がったりしないよう、平らな状態で保管してください。 フォト用紙は印刷前に平らにしておいてください。フォト用紙の隅が 10 mm 以上丸まっている場合 は、開閉が可能な袋に入れて用紙が平らになるまでテーブルの縁などに袋をこすり合わせ、用紙を平 らにします。

Bluetooth を使用したプリンターの接続



このプリンターは、Bluetooth 通信機能を内蔵しています。Bluetooth ワイヤレステクノロジーにより、2.4GHz スペクトラムの電波を使用して、プリンターをワイヤレスで接続できます。

Bluetooth は通常、短い距離 (最大 10 メートル または 30 フィート) で使用されます。

注意: Bluetooth で使用可能な唯一のソフトウェア機能は、印刷です。 Bluetooth 接続で、スキャンを行うことはできません。

❷ その他の情報

Bluetooth の使用方法と Bluetooth ワイヤレス設定の指定方法の詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。(ユーザー ガイドは、ソフトウェアのインストール後に参照できます。)

Bluetooth ワイヤレス接続の設定

ここでは、Bluetooth ワイヤレス接続でプリンターをセットアップし、設定する方法について説明します。 ソフトウェアのインストール中に、Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。または、ツールボックス (Windows および Windows Mobile) または HP Utility (Mac OS X) を使って、後から設定することも可能で す。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

注意:Bluetooth のセットアップに、USB ケーブルは必要ありません。USB ケーブルは接続しないでく ださい。

☆ **ヒント**: ツールボックス (Windows または Window Mobile)、または HP Utility (Mac OS X) を使って、後から設定することも可能です。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

Bluetooth を使用したプリンターの接続

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには

Windows の場合

- 1. プリンターに付属のソフトウェア CD を コンピューターに挿入し、画面の指示に 従って HP ソフトウェアをインストール します。
- 注意:外部 Bluetooth アダプターを使用する場合は、プリンターを追加するための手順が異なる場合があります。詳細については、Bluetooth アダプターに付属のマニュアルまたはユーティリティを参照してください。
- 2. 外部 Bluetooth アダプターを使用する場合は、コンピューターが起動していることを確認してから、Bluetooth アダプターをコンピューターの USB ポートに接続します。 コンピューターに Bluetooth が内蔵されている場合は、コンピューターが起動して
 - いて、Bluetooth がオンになっていることを確認します。
 Windows タスクバーで、[スタート]、[コ
- 3. Windows タスクハーで、[スタート]、[コ ントロール パネル]、[ハードウェアとサ ウンド]、[プリンタの追加] の順にクリッ クします。

- または -

[スタート][プリンタ] または[プリンタと FAX] の順にクリックし、[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックするか、[プリンタの追加] をクリックします。

4. 画面に表示される指示に従って、インストールを行います。

Mac OS X の場合

- 1. プリンターに付属のソフトウェア CD をコンピューターに挿入し、画面の指示に従って HP ソフトウェアをインストールします。
- 2. 外部 Bluetooth アダプターを使用する場合、コンピューターが起動していることを確認してから、Bluetooth アダプターをコンピューターの USB ポートに接続します。 コンピューターに Bluetooth が内蔵されている場合は、コンピューターが起動していて、Bluetooth がオンになっていることを確認します。
- 3. Dock で システム環境設定 をクリックし、 プリントとファクス をクリックします。
- 4. +(追加)をクリックします。
- プリンター名のリストから名前の横に Bluetooth と記載されているエントリを選択し、追加をクリックします。
- **6.** 画面に表示される指示に従って、インストールを行います。

Bluetooth を使用したプリンターの接続

プリンターの Bluetooth セキュリティの設定

プリンターのコントロール パネルから、次のプリンターのセキュリティ設定を有効にできます。

- Bluetooth デバイスからプリンターで印刷しようとすると、パスキー認証を要求します。
- 通信範囲内にある Bluetooth デバイスでのプリンターの表示/非表示を切り替えます。
- ☆ **ヒント**: これらの設定は、ツールボックス (Windows)、HP Utility (Mac OS X)、または PDA 用ツールボックス ソフトウェア (Windows Mobile) を使用して有効にできます。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

パスキーを使用した Bluetooth デバイスの認証

プリンターのセキュリティ レベルを 高い または 低い に設定できます。

- **低い**:プリンタはパスキーを要求しません。通信範囲内のすべての Bluetooth デバイスから印刷できます。
- **注意:** デフォルトのセキュリティ設定は **低い** です。低レベル セキュリティでは、認証が要求されません。
- 高い:プリンターは、Bluetooth デバイスがプリンターに印刷ジョブを送信するのを許可する前に、 パスキーを要求します。
- **注意:** プリンターの出荷時に設定されているパスキーは "000000" です。

Bluetooth デバイスでのプリンターの表示/非表示を設定する

プリンターを Bluetooth デバイスで表示できるようにする (パブリック) か、すべてに非表示 (プライベート) にするように設定できます。

- 表示する:通信範囲内のすべての Bluetooth デバイスから、プリンターに印刷できます。
- **表示しない**:プリンターのデバイス アドレスを記憶している Bluetooth デバイスだけが印刷できます。
- **注意:**お使いのプリンターには、出荷時にデフォルトのアクセス レベル **表示する** が設定されています。

工場出荷時の設定へのリセット

注意:次の手順に従って、プリンターの Bluetooth 設定のみをリセットします。

コントロール パネルで右矢印 ▶ にタッチし、Bluetooth にタッチします。
 設定、Bluetooth をリセット の順にタッチします。

セットアップの問題の解決

セットアップの問題の解決



以下のセクションでは、プリンターのセットアップで発生する可能性がある問題に関する情報 を記します。

さらに詳細な情報が必要な場合は、ユーザー ガイド (ソフトウェアのインストール後にコンピューター上で利用可能) をご覧ください。

プリンターのセットアップの問題

- プリンターの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが取り外されていることを確認します。
- 使用しているコードやケーブル (USB ケーブルなど) が良好な状態であることを確認します。
- **ů**(電源ボタン)が点灯しており、点滅していないことを確認します。プリンターを最初にオンにすると、使用できる状態になるまでおよそ 45 秒間かかります。
- プリンターが「準備完了」の状態にあり、プリンターのコントロール パネルの他のランプが点灯また は点滅していないことを確認します。ランプが点灯または点滅している場合は、プリンターのコント ロール パネルに表示されているメッセージを確認します。
- 電源コードと電源アダプターがしっかりと接続され、電源が正常に動作していることを確認します。
- プリンターがバッテリ電源を使用している場合は、バッテリが充電され、正しく機能していることを確認します。バッテリの残量が非常に低い場合、全体が印刷されていないページが排紙される可能性があります。電源コードを接続し、バッテリの充電を開始してください。バッテリの使用方法の詳細については、ユーザーガイドを参照してください。
- 用紙がトレイに正しくセットされていて、紙詰まりがないことを確認します。
- ラッチとカバーがすべて完全に閉じていることを確認します。

☆ ユーザー ガイドのインストール方法

HP ソフトウェアをインストールする際に選択するオプションによっては、コンピューター上にこのユーザー ガイドがインストールされない場合があります。

ユーザー ガイドをインストールするには、次の 手順を実行してください。

- プリンターに付属のソフトウェア CD をコン ピューターに挿入し、画面の指示に従い ます。
- 推奨ソフトウェアを表示する画面で、ご使用 のオペレーティングシステムに対応するオ プションを選択します。
 - Windows:名前に「ヘルプ」が付いたオ プションを選択します。
 - Mac OS X: HP 推奨ソフトウェア オプションを選択します。

3. 画面に表示される指示に従って、ユーザーガイドをインストールします。

ヒント: お使いのコンピューターに CD ドライブ または DVD ドライブがない場合は、HP サポート Web サイト (www.hp.com/ go/customercare) から HP ソフトウェア をダウンロードできます。この Web サイトから、プリンターを検索し、[ソフトウェアとドライバーのダウンロード] を選択します。ご使用のオペレーティング システムを選択し、ドライバーのダウンロード オプションを選択します。次に、名前に「フル機能ソフトウェアとドライバ」が付いているオプションを選択します。

セットアップの問題の解決

ソフトウェアのインストールに関する問題

- ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- Windows コンピューターを使用していて、入力した CD ドライブへのパスが認識されない場合は、 正しいドライブ名を指定していることを確認します。
- コンピューターが CD ドライブ内の HP ソフトウェア CD を認識できない場合は、HP ソフトウェア CD が 破損していないかどうか調べます。HP ソフトウェアは、HP Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からダウンロードすることもできます。
- Windows コンピューターを使用していて、USB ケーブルで接続している場合、USB ドライバーがオフになっていないことを Windows デバイス マネージャーで確認します。
- Windows コンピューターを使用していて、コンピューターがプリンターを検知できない場合は、アンインストールユーティリティ (HP ソフトウェア CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してソフトウェアのクリーンアンインストールを実行します。コンピューターを再起動し、ソフトウェアを再インストールします。

Bluetooth の設定または使用に関する問題

ワイヤレス通信は信号の干渉がある、距離が遠い、信号が弱い場合や、プリンターが何らかの理由で準備できていないときなどに中断したり、利用できなくなることがあります。

- Bluetooth の送信デバイスの範囲内にプリンターがあることを確認してください。Bluetooth 印刷では、10メートル(30フィート)までのワイヤレス印刷が可能です。
- ドキュメントを印刷できない場合は、信号が中断している可能性があります。信号に問題があるというメッセージが表示された場合は、その印刷ジョブをキャンセルし、コンピューターからもう一度実行します。

HP 保証条項

Hewlett-Packard 保証条項

HP 製品	限定保証期間
	90 日
プリンタ	1 年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
印字ヘッド(顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1 年
アクセサリ	特に指定のない限り、1年間

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によ って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
- d. 不正な改修や、誤使用 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証 の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インク - トリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理また は交換するものとします
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる べき期間内に購入代金返還を行います
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パ--ツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 同等です
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談くださ ĺ١٥

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ び特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな ります
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとし ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ ば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)
- び暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

Menggunakan printer	52
Ikhtisar tombol dan lampu	53
Ikon-ikon pada layar panel kontrol	
Memasang dan menggunakan baterai	54
Keamanan baterai	55
Mengisi dan menggunakan baterai	55
Menyimpan baterai	55
Tips bepergian	56
Menghubungkan printer menggunakan Bluetooth	57
Mengkonfigurasi sambungan nirkabel Bluetooth	
Untuk mengkonfigurasi sambungan nirkabel Bluetooth	
Mengatur keamanan Bluetooth untuk printer	
Menggunakan kode akses untuk mengotentikasi perangkat Bluetooth	
Mengatur printer agar dapat melihat atau tidak dapat melihat perangkat Bluetooth	
Mengeset ulang ke pengaturan standar pabrik	59
Mengatasi masalah pengkonfigurasian	60
Masalah saat mengkonfigurasi printer	
Masalah saat menginstal perangkat lunak	
Masalah saat mengkonfigurasi atau menggunakan Bluetooth	
Pernyataan jaminan terbatas HP	

Informasi Keselamatan

Selalu patuhi tindakan pencegahan dasar saat menggunakan printer ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.

- 1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
- 2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada printer.
- 3. Lepaskan kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
- 4. Jangan pasang atau gunakan printer ini di dekat air, atau saat Anda basah.
- 5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
- 6. Letakkan printer di tempat yang aman agar tidak ada orang yang menginjak atau tersandung kabel sehingga kabel tidak rusak.
- 7. Jika printer tidak berfungsi dengan benar, lihat panduan pengguna (tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak).
- 8. Di dalamnya tidak ada bagian yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada tenaga servis berpengalaman.
- 9. Gunakan hanya adaptor daya eksternal yang diberikan bersama printer.
- Catatan: Tinta pada kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui sejumlah cara yang berbeda, termasuk dalam proses inisialisasi yang mempersiapkan printer dan kartrid untuk pencetakan, juga dalam pengoperasian kepala cetak yang menjaga saluran tinta cetak tetap bersih dan aliran tinta lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal dalam kartrid setelah habis digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.hp.com/go/inkusage.

Terima kasih telah membeli Printer HP Officejet Mobile All-in-One ini. Dengan printer ini, Anda dapat mencetak dokumen dan foto, memindai dokumen ke komputer yang tersambung, serta membuat salinan.

Untuk memindai dan menyalin, Anda dapat menggunakan panel kontrol printer. Anda juga dapat menggunakan panel kontrol untuk mengubah pengaturan, mencetak laporan, atau mendapatkan bantuan untuk printer.

Tips: Anda juga dapat mengubah pengaturan printer menggunakan alat bantu perangkat lunak yang tersedia di komputer, seperti Toolbox (Windows dan Windows Mobile) atau HP Utility (Mac OS X). Untuk informasi lebih lanjut tentang alat bantu ini, lihat panduan pengguna (tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak).

Di manakah panduan pengguna dapat ditemukan?



Panduan pengguna untuk printer ini (disebut juga "Bantuan") tersedia di komputer setelah perangkat lunak HP terinstal.

Panduan ini berisi informasi tentang topik berikut:

Informasi pemecahan masalah

- Informasi tentang bahan suplai cetak dan aksesori yang didukung (jika tersedia untuk printer)
- Petunjuk lengkap untuk menggunakan printer
- Informasi penting tentang maklumat, lingkungan, dan pengaturan

Anda dapat membuka panduan ini baik dari perangkat lunak cetak HP

(Microsoft® Windows®) atau dari menu Help (Bantuan) (Mac OS X):

- Windows: Klik Mulai, pilih Programs (Program) atau All Programs (Semua Program), pilih HP, pilih folder untuk printer HP Anda, lalu pilih Help (Bantuan).
- Mac OS X: Dari Finder (Pencari), klik Help > Mac Help (Bantuan > Bantuan Mac). Pada jendela Help Viewer (Penampil Bantuan), pilih printer Anda dari menu cuat Mac Help (Bantuan Mac).


Panduan pengguna versi Adobe Acrobat juga tersedia di situs web HP (www.hp.com/go/customercare).

Tips: Jika Anda tidak dapat menemukan panduan pengguna di komputer, mungkin panduan pengguna tersebut belum disalin saat menginstal perangkat lunak HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Bagaimana menginstal panduan pengguna?" pada halaman 60.

(© Informasi pengaturan dan kesesuaian untuk Uni Eropa tersedia di bagian "Informasi teknis" dalam panduan pengguna (disebut juga "Bantuan"). Selain itu, Pernyataan Kesesuaian tersedia di situs web berikut: www.hp.eu/certificates.

Ikhtisar tombol dan lampu

Diagram dan tabel terkait berikut ini menyediakan rujukan cepat fitur panel kontrol printer.

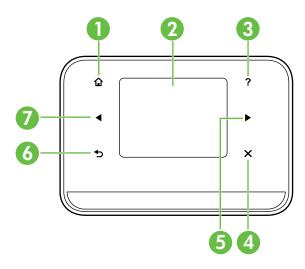

Label	Nama dan Keterangan
1	Layar Depan (♠): Sentuh untuk kembali ke layar Home (Depan) dari layar manapun.
2	Layar berwarna : Layar berwarna adalah layar yang peka terhadap sentuhan yang digunakan untuk menavigasi dan memilih fungsi printer yang diinginkan.
3	Bantuan (?): Sentuh ikon Bantuan untuk membuka layar Help (Bantuan).
4	Batal: Menghentikan pekerjaan, keluar dari layar, atau keluar dari pengaturan.
5	Panah kanan (▶): Menelusuri pengaturan dalam layar.
6	Kembali (✝): Sentuh tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.
7	Panah kiri (◀): Menelusuri pengaturan dalam layar.

Pelajari lebih lanjut!

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan panel kontrol dan fitur printer, lihat panduan pengguna. (Panduan pengguna tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak.)

Ikon-ikon pada layar panel kontrol

Ikon	Fungsi
23 0	Salin: Menampilkan layar tempat Anda membuat salinan atau menentukan pilihan lain.
	Pindai: Menampilkan layar tempat Anda membuat pindaian atau mengubah pengaturan pindai.
	Foto: Menampilkan layar Foto untuk menentukan pilihan.
	Pengaturan: Menampilkan layar Setup (Pengaturan) untuk membuat laporan dan mengubah pengaturan.
	Status Tinta: Menampilkan layar untuk melihat informasi tentang kartrid tinta, termasuk perkiraan level tinta. CATATAN: Peringatan dan indikator level tinta hanya perkiraan untuk keperluan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan level tinta yang rendah, usahakan menyediakan kartrid pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrid tinta, kecuali kualitas cetaknya sudah sangat rendah.
*	Bluetooth: Menampilkan pilihan dan pengaturan Bluetooth.
0	Baterai: Menampilkan pilihan daya dan baterai.

Memasang dan menggunakan baterai



Sebuah baterai lithium-ion isi ulang disertakan bersama printer ini. Baterai juga dapat dibeli sebagai aksesori opsional.

Pelajari lebih lanjut!

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memesan dan menggunakan baterai, lihat panduan pengguna. (Panduan pengguna tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak.)


Keamanan baterai

PERINGATAN! Isi baterai selama 4 jam sebelum digunakan untuk pertama kalinya. Biasanya baterai terasa hangat saat diisi, oleh karena itu jangan isi baterai di dalam tas atau di ruang yang sempit karena baterai dapat menjadi sangat panas.



- Gunakan hanya baterai yang khusus dirancang untuk printer ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.
- Bila membuang baterai, hubungi layanan pembuangan limbah setempat tentang peraturan pembuangan atau daur ulang baterai yang berlaku. Meskipun baterai lithium-ion isi ulang bebas merkuri, baterai tersebut mungkin perlu didaur ulang atau dibuang dengan benar pada akhir masa pakainya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.
- Baterai mungkin akan meledak jika tidak dipasang dengan benar atau dibuang ke dalam api.
 Jangan lakukan hubungan arus pendek pada baterai.
- Untuk membeli baterai pengganti, hubungi dealer setempat atau kantor penjualan HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.
- Untuk menghindari risiko kebakaran, luka bakar, atau kerusakan baterai, jangan sampai benda logam menyentuh kontak baterai.
- Jangan bongkar baterai. Komponen internal baterai tidak dapat diperbaiki.
- Tangani baterai yang rusak atau bocor dengan sangat hati-hati. Jika Anda terkena cairan elektrolit, cuci daerah yang terkena dengan sabun dan air. Jika terkena mata, bilas mata dengan air selama 15 menit, lalu minta bantuan medis.
- Jangan biarkan baterai berada pada suhu penyimpanan di atas 60°C (140°F) atau di bawah -20°C (-4°F).

Mengisi dan menggunakan baterai



- Isi baterai selama 4 jam sebelum menggunakan baterai untuk pertama kalinya. Pengisian selanjutnya memerlukan waktu kurang-lebih 3 jam hingga baterai terisi penuh.
- Lampu pengisian baterai akan menyala jingga saat baterai sedang diisi. Jika menyala merah, baterai mungkin rusak dan harus diganti.
- Untuk melihat status baterai, sentuh Indikator Daya pada layar panel kontrol. Status baterai juga ditampilkan pada Toolbox (Windows) dan HP Utility (Mac OS X). Jika menggunakan perangkat Microsoft Windows Mobile®, Anda dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.
- Jika daya baterai hampir habis, hubungkan kabel daya untuk mengisi daya atau ganti baterai dengan yang telah diisi daya.
- Untuk memaksimalkan kapasitas serta masa pakai baterai, isi daya dan gunakan baterai di tempat yang bersuhu di atas 0°C (32°F) dan di bawah 40°C (104°F).

Menyimpan baterai

- Sebelum menyimpan baterai untuk waktu yang lama, isi penuh baterai. Jangan biarkan baterai tidak terisi daya (kosong) selama lebih dari 6 bulan.
- Untuk memaksimalkan masa pakai dan kapasitas baterai, simpan baterai di tempat bersuhu di atas -20°C (-4°F) dan di bawah 60°C (140°F).

Tips bepergian

Tips berikut ini akan membantu persiapan Anda untuk bepergian dengan membawa printer:

- Kartrid tinta yang baru saja dibuka akan sedikit bocor bila berada di tempat tinggi (misalnya dalam pesawat). Untuk menghindari kebocoran, tunggu hingga Anda mencapai tempat tujuan, lalu pasang kartrid tinta baru. Sebelum tiba di tempat tujuan, pastikan untuk menyimpan kartrid dalam kemasan aslinya yang belum dibuka.
- Selalu matikan printer menggunakan & (tombol daya). Dengan demikian, printer dapat mengunci kartrid di tempat dan mencegahnya dari kering.
- △ **PERHATIAN!** Untuk mencegah penyumbatan saluran tinta pada kartrid atau kerusakan printer, tunggu hingga semua lampu benar-benar mati sebelum melepas baterai atau kabel daya. Proses ini memerlukan waktu kira-kira 16 detik. Jika printer belum benar-benar mati, hasil cetak berikutnya mungkin akan bergaris atau tidak berwarna. Jika demikian, coba bersihkan kartrid tinta. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membersihkan kartrid tinta, lihat panduan pengguna.
- Sebelum bepergian dengan membawa printer, pastikan telah mencabut kabel dan adaptor daya dari printer; tutup baki keluaran; lalu tutup penutupnya.
- Jika Anda bepergian ke negara/wilayah lain, bawa serta adaptor konektor yang diperlukan.
- Nomor kartrid tinta berbeda di berbagai wilayah di dunia. Untuk panduan nomor kartrid di berbagai negara/wilayah, lihat "Traveling Information" (Informasi Perjalanan) dalam perangkat lunak Toolbox (tersedia di komputer atau PDA berbasis Windows atau Windows Mobile) atau lihat "Travel Info" (Info Perjalanan) dalam HP Utility (tersedia di komputer Macintosh).
- Gunakan hanya adaptor daya yang diberikan bersama printer. Jangan gunakan transformator atau pengubah tegangan lainnya. Adaptor daya dapat digunakan dengan catu daya AC 100 hingga 240 volt, 50 atau 60 Hz.
- Keluarkan baterai jika Anda tidak akan menggunakan printer selama lebih dari satu bulan.
- Bila bepergian dengan membawa kertas foto, masukkan kertas tersebut ke dalam kemasan yang rata agar tidak tertekuk atau tergulung. Kondisi kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak. Jika sudut kertas foto tergulung lebih dari 10 mm (3/8 inci), ratakan kertas dengan meletakkannya dalam tas penyimpanan yang dapat ditutup kembali, lalu gulingkan tas pada tepi meja hingga kertas rata.

Menghubungkan printer menggunakan Bluetooth



Printer dilengkapi radio Bluetooth internal. Dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat menyambung ke printer secara nirkabel menggunakan gelombang radio dalam spektrum 2,4 GHz.

Bluetooth biasanya digunakan untuk jarak pendek (hingga 10 meter atau 30 kaki).



Catatan: Satu-satunya fungsionalitas perangkat lunak yang tersedia dengan koneksi Bluetooth adalah pencetakan. Pemindaian tidak dapat dilakukan melalui sambungan Bluetooth.

Pelajari lebih lanjut!

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Bluetooth dan mengkonfigurasi pengaturan nirkabel Bluetooth, lihat panduan pengguna. (Panduan pengguna tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak.)

Mengkonfigurasi sambungan nirkabel Bluetooth

Bagian ini menjelaskan tentang cara mengatur dan mengkonfigurasi printer untuk sambungan nirkabel Bluetooth.

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan nirkabel Bluetooth selama penginstalan perangkat lunak berlangsung, atau mengkonfigurasi pengaturan di lain waktu menggunakan Toolbox (Windows dan Windows Mobile) atau HP Utility (Mac OS X). Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.



Catatan: Kabel USB tidak diperlukan untuk pengkonfigurasian sambungan Bluetooth. Jangan hubungkan kabel USB.

Tips: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan di lain waktu menggunakan Toolbox (Windows atau Windows Mobile) atau HP Utility (Mac OS X). Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.

Menghubungkan printer menggunakan Bluetooth

Untuk mengkonfigurasi sambungan nirkabel Bluetooth

Windows

- Masukkan CD perangkat lunak yang diberikan bersama printer ke komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal perangkat lunak HP.
- Catatan: Jika Anda menggunakan adaptor Bluetooth eksternal untuk komputer, petunjuk khusus untuk menambahkan printer mungkin akan berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi atau utilitas yang diberikan bersama adaptor Bluetooth.
- 2. Jika Anda menggunakan adaptor Bluetooth eksternal untuk komputer, pastikan komputer telah dinyalakan lalu hubungkan adaptor Bluetooth ke rongga USB di komputer. Jika komputer Anda dilengkapi Bluetooth internal, pastikan komputer telah dinyalakan sehingga Bluetoothnya pun menyala.
- 3. Pada bilah tugas Windows, klik Mulai, klik
 Control Panel (Panel Kontrol), klik Hardware
 and Sound (Perangkat Keras dan Suara),
 lalu klik Add a printer (Tambah printer).
 Atau Klik Mulai, klik Printer (Printer) atau Printers
 and Faxes (Printer dan Faks), lalu klik dua
 kali ikon Tambah Printer atau klik Add
 a printer (Tambah printer).
- **4.** Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Mac OS X

- Masukkan CD perangkat lunak yang diberikan bersama printer ke komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal perangkat lunak HP.
- 2. Jika Anda menggunakan adaptor Bluetooth eksternal untuk komputer, pastikan komputer telah dinyalakan lalu hubungkan adaptor Bluetooth ke rongga USB di komputer. Jika komputer memiliki Bluetooth internal, pastikan komputer telah dihidupkan dan Bluetooth diaktifkan.
- 3. Klik System Preferences (Preferensi Sistem) dalam Dok, lalu klik Print & Fax (Cetak & Faks).
- 4. Klik + (Add [Tambah]).
- Pilih entri printer dari daftar dengan Bluetooth di samping namanya, lalu klik Add (Tambah).
- **6.** Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Menghubungkan printer menggunakan Bluetooth

Mengatur keamanan Bluetooth untuk printer

Anda dapat mengaktifkan pengaturan keamanan printer berikut dari panel kontrol printer:

- Meminta otentikasi kode akses untuk pengguna yang mencetak ke printer dari perangkat Bluetooth.
- Membuat printer terlihat atau tidak terlihat oleh perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- Tips: Untuk mengaktifkan pengaturan ini, Anda dapat menggunakan Toolbox (Windows), HP Utility (Mac OS X), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Windows Mobile). Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.

Menggunakan kode akses untuk mengotentikasi perangkat Bluetooth

Anda dapat mengatur tingkat keamanan printer menjadi High (Tinggi), atau Low (Rendah).

- **Low (Rendah):** Printer tidak memerlukan kode akses. Semua perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan dapat mencetak.
- Catatan: Pengaturan standar untuk keamanan adalah **Rendah**. Tingkat keamanan yang rendah tidak mengharuskan otentikasi.
- **High (Tinggi):** Printer memerlukan kode akses dari perangkat Bluetooth sebelum memperbolehkan perangkat mengirim tugas cetak.

Catatan: Printer dikirim dengan kode akses yang telah diset sejak awal ke dalam enam angka nol "000000".

Mengatur printer agar dapat melihat atau tidak dapat melihat perangkat Bluetooth

Anda dapat mengatur agar printer terlihat oleh perangkat Bluetooth (umum) atau tidak terlihat (pribadi).

- Visible (Terlihat): Perangkat Bluetooth apapun dalam jangkauan dapat mencetak ke printer.
- Not visible (Tidak terlihat): Hanya perangkat Bluetooth yang telah menyimpan alamat perangkat printer yang dapat mencetak.



Catatan: Printer dikemas dengan tingkat aksesibilitas standar Visible (Terlihat).

Mengeset ulang ke pengaturan standar pabrik

Catatan: Menggunakan petunjuk berikut hanya akan mengeset ulang pengaturan Bluetooth printer.

1	Sentuh tanda panah kanan ▶, lalu Bluetooth di panel kontrol.
2	Sentuh Settings (Pengaturan), lalu sentuh Reset Bluetooth (Set Ulang Bluetooth).

Mengatasi masalah pengkonfigurasian

Mengatasi masalah pengkonfigurasian



Bagian berikut berisi cara mengatasi masalah yang dialami saat mengkonfigurasi printer.

Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, lihat panduan pengguna (tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak).

Masalah saat mengkonfigurasi printer

- Pastikan semua pita dan bahan pengemas sudah dilepas dari bagian luar dan bagian dalam printer.
- Pastikan setiap kabel yang Anda gunakan (misalnya, kabel USB) tersambung dengan benar.
- Pastikan & (tombol daya) menyala dan tidak berkedip. Saat dihidupkan untuk pertama kalinya, printer memerlukan waktu kurang-lebih 45 detik untuk pemanasan.
- Pastikan printer dalam kondisi "siap" dan tidak ada lampu lain di panel kontrol printer yang menyala atau berkedip. Jika lampu menyala atau berkedip, lihat pesan di panel kontrol printer.
- Pastikan kabel dan adaptor daya telah terhubung dengan kencang dan catu daya berfungsi dengan benar.
- Jika printer menggunakan daya baterai, pastikan baterai telah diisi daya dan berfungsi dengan benar.
 Jika tingkat daya baterai sangat rendah, printer mungkin tidak akan mencetak seluruh halaman sebelum mengeluarkan halaman tersebut. Hubungkan kabel daya untuk memulai pengisian daya baterai.
 Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan baterai, lihat panduan pengguna.
- Pastikan kertas telah dimuatkan dengan benar ke dalam baki dan tidak macet di dalam printer.
- Pastikan semua kait dan penutup telah ditutup dengan benar.

Bagaimana menginstal panduan pengguna?

Tergantung pada pilihan yang dipilih saat menginstal perangkat lunak HP, panduan pengguna mungkin tidak diinstal di komputer.

Untuk menginstal panduan pengguna, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Masukkan CD perangkat lunak yang diberikan bersama printer ke komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar.
- 2. Pada layar yang menampilkan perangkat lunak yang direkomendasikan, tentukan pilihan untuk sistem operasi.
 - Windows: Pilih pilihan dengan nama "Bantuan".
 - Mac OS X: Pilih pilihan HP Recommended Software (Perangkat Lunak yang Disarankan HP).

3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan panduan pengguna.

Tips: Jika Anda tidak dapat menemukan CD perangkat lunak HP atau jika komputer Anda tidak memiliki drive CD maupun DVD, Anda dapat mengunduh perangkat lunak HP dari situs web dukungan HP (www.hp.com/go/customercare). Dari situs web ini, cari printer, lalu pilih Software & Driver Downloads (Unduhan Perangkat Lunak & Driver]. Pilih sistem operasi, pilihan untuk unduhan driver, lalu pilih pilihan dengan nama "Perangkat Lunak dan Driver Fitur Penuh".

Mengatasi masalah pengkonfigurasian

Masalah saat menginstal perangkat lunak

- Sebelum menginstal perangkat lunak, pastikan semua program lain ditutup.
- Jika menggunakan komputer berbasis Windows dan komputer tidak mengenali jalur ke drive CD yang diketik, pastikan Anda menentukan huruf drive yang benar.
- Jika komputer tidak dapat mengenali CD perangkat lunak HP dalam kandar CD, periksa CD dari kerusakan. Anda juga dapat mengunduh perangkat lunak HP dari situs web HP (www.hp.com/go/customercare).
- Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows dan tersambung menggunakan kabel USB, pastikan driver USB belum diaktifkan dalam Windows Device Manager (Manajer Perangkat Windows).
- Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows dan komputer tidak dapat mendeteksi printer, jalankan utilitas penghapusan instalan (util\ccc\uninstall.bat di CD perangkat lunak HP) untuk melakukan penghapusan instalan perangkat lunak yang bersih. Nyalakan ulang komputer, lalu instal ulang perangkat lunak.

Masalah saat mengkonfigurasi atau menggunakan Bluetooth

Komunikasi nirkabel mungkin akan terputus atau tidak tersedia jika terjadi gangguan sinyal, masalah jarak atau kekuatan sinyal, maupun jika printer tidak siap karena alasan tertentu.

- Pastikan printer berada dalam jangkauan perangkat pengiriman Bluetooth. Pencetakan Bluetooth memungkinkan pencetakan nirkabel hingga jarak 10 meter (30 kaki).
- Jika dokumen tidak tercetak, mungkin terdapat gangguan sinyal. Jika pesan ditampilkan di komputer yang menjelaskan bahwa terdapat masalah sinyal, batalkan tugas cetak, lalu kirim ulang tugas dari komputer tersebut.

Pernyataan jaminan terbatas HP

Pernyataan jaminan terbatas Hewlett-Packard

Produk HP	Durasi jaminan terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	1 tahun
Print cartridge atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau tanggal "akhir jaminan" yang tertera pada kartrid sudah tercapai, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, dipulihkan, disalah-gunakan, atau dikutak-katik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesori	1 tahun kecuali dinyatakan lain

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- 1. Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam bahan dan pengerjaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
- 2. Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku untuk kegagalan melaksanakan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apa pun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
- 3. Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:
 - a. Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
 - b. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau persediaan yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
 - c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
 - d. Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalah-gunaan.
- 4. Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apa pun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta kadaluwarsa, HP akan membebankan biaya waktu standar dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tersebut.
- 5. Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup oleh jaminan HP sewaktu masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
- 6. Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup oleh jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian untuk produk tersebut.
- 7. HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- 8. Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti.
- 9. Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kinerjanya sama seperti yang baru.
- 10. Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis HP resmi manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

B. Pembatasan jaminan

SEJAUH DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAJAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

C. Pembatasan tanggung jawab

- 1. Sepanjang yang diijinkan oleh undang-undang setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti-rugi ekslusif bagi pelanggan.
- 2. SEBATAS YANG DIJINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.

D. Undang-undang setempat

- Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan memiliki juga hak lainnya yang berbeda pada setiap negara bagian di Amerika Serikat, dari propinsi lainnya di Kanada, dan dari negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
- 2. Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dengan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar seiring dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi-propinsi di Kanada), mungkin:
 - a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
 - b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
 - c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud.
- 3. PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIJINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD.

เนื้อหา

การใช้เครื่องพิมพ์	64
ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่าง ๆ	65
ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม	66
ติดตั้งและใช้แบตเตอรี่	66
ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่	
การชาร์จและใช้แบตเตอรี่	67
การเก็บแบตเตอรี่	
คำแนะนำสำหรับการเดินทาง	68
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ Bluetooth	69
ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth	
หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth	70
การตั้งค่าความปลอดภัยของ Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพ์	71
ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Bluetooth	71
การตั้งค่าให้มองเห็นหรือไม่เห็นเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ Bluetooth	71
รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงาน	71
การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง	72
	72
 ปัญหาในการติดตั้งซอฟต์แวร์	
บัญหาในการตั้งค่าหรือใช้งาน Bluetooth	
ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ HP	74

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐานทุกครั้งขณะใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม[ั]หรือไฟฟ้าช็อต

- 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- 2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้บนเครื่องพิมพ์
- 3. ก่อนทำความสะอาด ต้องถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง
- 4. ห้ามติดตั้งหรือใช้เครื่องพิมพ์นี้ใกล้น้ำหรือขณะตัวเปียก
- 5. ติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างมั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน
- 6. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สายไฟระเกะระกะหรือเกิดความเสียหาย
- 7. หากเครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ (ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)
- 8. ไม่มีส่วนประกอบภายในใด ๆ ในอุปกรณ์นี้ที่ผู้ใช้จะสามารถซ่อมแซมได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- 9. ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์แปลงไฟภายนอกที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์นี้



หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกจะถูกใช้ในกระบวนการพิมพ์ด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการ เตรียมพรอมเครื่องพิมพ์และตลับหมึกสำหรับการพิมพ์ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

การใช้เครื่องพิมพ์

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ HP Officejet Mobile All-in-One คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้ในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่าย สแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ และทำสำเนา

หากต้องการสแกนและทำสำเนา คุณสามารถใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า พิมพ์รายงาน หรือดู วิธีใช้ของเครื่องพิมพ์ได้

- ๋ เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้ด้วย โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Toolbox (กล่องเครื่องมือ)
(Windows และ Windows Mobile) หรือ HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ (ที่อยู่
ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)

🚇 สามารถดูคู่มือผู้ใช้ได้จากที่ใด



คู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ (หรือที่เรียกอีกอย[่]างหนึ่งว่า "Help (วิธีใช้)") จะให้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณขณะติด ตั้งชอฟต์แวร์ HP

คู่มือนี้จะให[้]ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขบัญหาเบื้องต[้]น

- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์ที่สนับสนุน (ถ้ามีให้เครื่องพิมพ์)
- คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์
- ข้อมูลคำประกาศ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลข้อบังคับที่สำคัญ

คุณสามารถเปิดอ่านคู่มือนี้ได้จากซอฟต์แวร์การพิมพ์ HP (Microsoft® Windows®) หรือจากเมนู Help (วิธีใช้)

(Mac OS X):

- Windows: คลิก Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP เลือกโฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือก Help (วิธีใช้)
- Mac OS X: จาก Finder (ตัวค[ั]นหา) คลิก Help (วิธีใช[้]) > Mac Help (วิธีใช[้] Mac) ในหน้าต[่]าง Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช[้]) ให้เลือกเครื่องพิมพ์จาก เมนูป้อพอัพของ Mac Help (วิธีใช[้] Mac)


นอกจากนี้ เวอร์ชัน Adobe Acrobat ของคู่มือฉบับนี้ยังมีอยู่ในเว็บไซต์การสนับสนุนของ HP (<u>www.hp.com/go/customercare</u>)

เคล็ดลับ: หากคุณไม่พบคู่มือผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คู่มืออาจไม่ได้ถูกคัดลอกลงในคอมพิวเตอร์เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "วิธีการติดตั้งคู่มือผู้ใช้" ในหน้า 72

(€ ⊕ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและความสอดคล้องสำหรับสหภาพยุโรปจะอยู่ในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" ของคู่มือการใช้งาน (หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง ว่า "Help (วิธีใช้)") นอกจากนี้ ข้อมูลแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานมีเผยแพร่ในที่อยู่เว็บต่อไปนี้: www.hp.eu/certificates

ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่าง ๆ

แผนผังและตารางที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงโดยย[่]อเกี่ยวกับคุณสมบัติของแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์

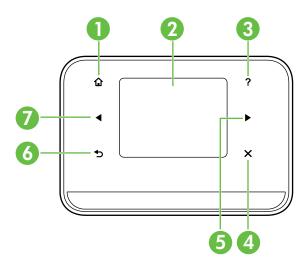

หมายเลข	ชื่อและคำอธิบาย
1	Home (หน้าแรก) (🏠): แตะปุ่มนี้เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักจากหน้าจออื่นๆ
2	จอแสดงผลสี : จอแสดงผลสีเป็นหน้าจอที่ไวต [่] อการสัมผัส ซึ่งใช้ในการเลื่อนและเลือกพังก์ชันของเครื่องพิมพ์ที่ต [้] องการ
3	Help (วิธีใช้) (?): แตะไอคอน Help (วิธีใช้) เพื่อเปิดหน้าจอ Help (วิธีใช [้])
4	Cancel (ยกเลิก): หยุดการทำงาน ออกจากหน้าจอ หรือ ออกจากการตั้งค่า
5	Right arrow (ลูกศรขวา 🕨): เลื่อนไปยังการตั้งค่าต่าง ๆ ในหน้าจอ
6	Back (ย้อนกลับ) (�): แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
7	Left arrow (ลูกศรซ้าย ◀): เลื่อนไปยังการตั้งค่าต่าง ๆ ในหน้าจอ

🚇 เรียนรู้เพิ่มเติม!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแผงควบคุมและคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ (คู่มือผู้ใช้ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน	วัตถุประสงค์
63 0	สำเนา: แสดงหน้าจอที่คุณสามารถทำสำเนาหรือเลือกตัวเลือกอื่น ๆ
	สแกน: แสดงหน้าจอที่คุณสามารถสแกนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกน
	ภาพถ่าย: แสดงหน้าจอ Photo (ภาพถ่าย) สำหรับการเลือกตัวเลือก
	การตั้งค่า: แสดงหน้าจอ Setup (การตั้งค่า) เพื่อสร้างรายงานและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
	สถานะหมึกพิมพ์: แสดงหน้าจอที่คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ รวมถึงระดับการเติมโดยประมาณ หมายเหตุ: คำเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะให้ข้อมูลโดยประมาณสำหรับการเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อความ เตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณ ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
*	Bluetooth: แสดงตัวเลือกและการตั้งค่า Bluetooth
0	แบตเตอรี่: แสดงตัวเลือกแบตเตอรี่และตัวเลือกการใช้พลังงาน

ติดตั้งและใช้แบตเตอรี่



แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได[้]มาพร[้]อมกับเครื่องพิมพ์ และคุณสามารถสั่งซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมได้

🕮 เรียนรู้เพิ่มเติม!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งชื้อและใช้แบตเตอรี่ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ (คู่มือผู้ใช้ที่มีอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่

🗥 คำเตือน! ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก เนื่องจากโดยปกติแบตเตอรี่จะอุ่นในขณะที่ทำการชาร์จ อยาชาร์จแบตเตอรี่ใน กระเป๋าเอกสารหรือในพื้นที่จำกัด เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินได้

หมายเหตุ: โดยปกติ เมื่อสัมผัสอะแดปเตอร์แปลงไฟที่เสียบเข้ากับเต้ารับ จะรู้สึกอุ่น

- ใช้แต่แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์นี้โดยเฉพาะเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้
- เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ ให[้]ติดต[่]อผู้รับกำจัดขยะในท[้]องที่ของท[่]าน เพื่อขอทราบข้อกำหนดของท[้]องที่เกี่ยวกับการทิ้งหรือการรีไซเคิลแบตเตอรี่ แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธี ยมอิออนแบบชาร์จไฟใหม่ได้จะไม่มีปรอท แต่ก็อาจต้องนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างถูกวิธีเมื่อหมดอายุการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้
- หากวางแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมหรือทิ้งลงในกองไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่เป็นอันขาด
- หากต้องการสั่งซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน ให[้]ติดต[่]อตัวแทนจำหน[่]ายหรือสำนักงานขาย HP ในพื้นที่ของท[่]าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช*้*
- ้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม ไฟลวก หรือทำความเสียหายแก่แบตเตอรี่ อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับหน้าสัมผัสแบตเตอรี่เป็นอันขาด
- อย่าแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่เป็นอันขาด ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในแบตเตอรี่ที่สามารถซ่อมแซมได้
- จัดการกับแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือมีไฟรั่วด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หากคณสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลต์ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบและน้ำสะอาด หากสารเข้าตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างตาเป็นเวลา 15 นาที และไปพบแพทย์
- อย[่]าเก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว[่]า 60 °C (140 °F) หรือต่ำกว[่]า -20 °C (-4 °F)

การชาร์จและใช้แบตเตอรี่

🔐 หมายเหตุ: การพิมพ์แบบ Bluetooth จะใช้แบตเตอรี่มากกว่าการพิมพ์แบบต่อสาย

- ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก สำหรับการชาร์จครั้งต่อๆ ไป จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นสีอำพัน หากไฟเป็นสีแดง แบตเตอรี่อาจบกพร่องและต[้]องเปลี่ยนใหม่
- ้ เมื่อต้องการดูสถานะแบตเตอรี่ ให้แตะ Power Meter (มิเตอร์พลังงาน) บนหน้าจอแผงควบคุม นอกจากนี้ สถานะแบตเตอรี่ยังจะแสดงใน Toolbox (กล่อง เครื่องมือ) (Windows) และ HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X) ด้วย หากคุณใช้อุปกรณ์ Windows Mobile® ของ Microsoft คุณสามารถใช้ขอฟต์แวร์ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) สำหรับ PDA ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้
- หากแบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าต่ำ ให้เสียบปลั๊กสายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้ว
- ้ เพื่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ ให้ชาร์จและใช้แบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C (32°F) และ 40°C (104°F)

การเก็บแบตเตอรี่

- หากไม่ต้องการใช้งานเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะคายประจุ (แบตเตอรี่หมด) เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน
- เพื่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ ให้เก็บแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว[่]าง -20°C (-4°F) และ 60°C (140°F)

คำแนะนำสำหรับการเดินทาง

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยคุณในการเตรียมตัวเดินทางพร[้]อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ:

- ตลับหมึกพิมพ์ที่เพิ่งเปิดใหม่จะรั่วซึมเล็กน้อยเมื่ออยู่ที่ระดับความสูงมากๆ (เช่น ในเครื่องบิน) หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ อย่าเพิ่งติดตั้งตลับหมึก พิมพ์ใหม่จนกว่าคุณจะถึงที่หมาย ระหว่างการเดินทางให้เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในบรรจุภัณฑ์ตามเดิม
- ปิดเครื่องพิมพ์โดยกด 🕁 (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ทุกครั้ง วิธีนี้ช่วยให้เครื่องพิมพ์ล็อกตลับหมึกพิมพ์ให้เข้าที่ และป้องกันไม่ให้หมึกแห้ง
- 🛆 ข**้อควรระวัง!** เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให[้]หัวฉีดตลับหมึกพิมพ์อุดตันหรือไม่ให[้]เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ให[้]รอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลงก่อนถอด แบตเตอรี่หรือสายไฟออก ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 16 วินาที หากไม่ได้ปิดเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง เอกสารที่พิมพ์ครั้งถัดไปของคุณอาจมีเส้นรั้วหรือมี สีขาดหายไป หากเกิดปัญหานี้ ให[้]ลองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้
- ก่อนที่จะเดินทางโดยนำเครื่องพิมพ์ไปด้วย ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟและอะแดปเตอร์แปลงไฟออกจากเครื่องพิมพ์ ปิดถาดรับกระดาษ และปิดฝาปิด
- หากต้องเดินทางไปอีกประเทศ/ภมิภาคหนึ่ง ควรนำอะแดปเตอร์ที่จำเป็นไปด้วย
- หมายเลขตลับหมึกพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับหมายเลขตลับหมึกพิมพ์ในประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ โปรดดู
 ที่ "Traveling Information" (ข้อมูลการเดินทาง) ในชอฟต์แวร์ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) (ที่มีให้ในคอมพิวเตอร์หรือ PDA ที่ใช้ Windows หรือ Windows Mobile) หรือดูที่ "Travel Info" ใน HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (ที่มีให้ในคอมพิวเตอร์ Macintosh)
- ให้ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร[้]อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น อย่าใช้หม[้]อแปลงแรงดันไฟฟ้าหรือตัวแปลงอื่นใด อะแดปเตอร์แปลงไฟนี้สามารถใช้ได้ กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 100 ถึง 240 โวลต์, 50 หรือ 60 เฮิรตซ์
- ให้ถอดแบตเตอรื่ออก หากคุณไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์นานกว่าหนึ่งเดือน
- เมื่อเดินทางโดยนำกระดาษภาพถ่ายไปด้วย ให้จัดเก็บไว้ในลักษณะแบนเรียบเพื่อไม่ให้บิดม้วน ควรทำให้กระดาษภาพถ่ายเรียบก่อนพิมพ์งาน ถ้าขอบ กระดาษภาพถ่ายบิดม้วนมากกว่า 10 มม. (3/8 นิ้ว) ให้ดัดกระดาษให้เรียบโดยใส่ในถุงเก็บรักษาที่ปิดผนึกใหม่ได้ จากนั้นม้วนถุงบนขอบโต๊ะจน กระดาษแบนเรียบ

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ Bluetooth



เครื่องพิมพ์มีตัวส่งสัญญาณ Bluetooth อยู่แล้วภายใน ด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สาย Bluetooth คุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้ สายกับเครื่องพิมพ์โดยใช[้]คลื่นวิทยุในช่วงคลื่น 2.4 GHz ได้

โดยปกติแล้ว Bluetooth เหมาะกับการใช้ในระยะทางสั้นๆ (ไม่เกิน 10 เมตร หรือ 30 ฟุต)



หมายเหตุ: พังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้กับการเชื่อมต่อ Bluetooth มีอย่างเดียวคือการพิมพ์ คุณจะไม่ สามารถใช้การสแกนผ่านการเชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้

🚇 เรียนรู้เพิ่มเติม!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Bluetooth และการกำหนดค่าการตั้งค่า Bluetooth ไร้สาย โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ (คู่มือผู้ใช้ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)

ะ ตั้งคาการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าและกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth

คุณสามารถกำหนดคาการตั้งคาแบบไร้สาย Bluetooth ในระหวางการติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือคุณสามารถกำหนดคาการตั้งคาในภายหลังโดยใช้ Toolbox (กล่อง เครื่องมือ) (Windows และ Windows Mobile) หรือ HP Utility (ยูทิลิตี้ HP) (Mac OS X) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้



หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้สาย USB ในการตั้งค่า Bluetooth โปรดอย่าเชื่อมต่อสาย USB

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าในภายหลังโดยใช้ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) (Windows หรือ Windows Mobile) หรือ HP Utility (ยูทิลิตี้ HP) (Mac OS X) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้

หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth

Windows

- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP
- หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth ภาพนอก กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คำแนะนำที่กำหนดสำหรับการเพิ่ม เครื่องพิมพ์อาจแตกต่างออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลประกอบหรือยูทิลิตี้ที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ Bluetooth ของคุณ
- หากคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth ภาพนอกกับ
 คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด
 คอมพิวเตอร์และต่ออะแดปเตอร์ Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB
 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Bluetooth ในตัว โปรดตรวจ
 สอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ Bluetooth
 แล้ว
- 3. บนทาสก์บาร์ของ Windows ให้คลิกที่ Start (เริ่มต้น) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) จากนั้นคลิก Add a printer (เพิ่ม เครื่องพิมพ์)
 - หรือ -คลิก Start (เริ่มต้น) คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) จากนั้นดับเบิล คลิกไอคอน Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) หรือคลิกที่ Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
- 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

Mac OS X

- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP
- หากคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth ภาพนอกกับ
 คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด
 คอมพิวเตอร์และต่ออะแดปเตอร์ Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB
 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Bluetooth ในตัว โปรดตรวจ
 สอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ Bluetooth
 แล้ว
- 3. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ต้องการของระบบ) ใน Dock แล้วคลิก Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
- คลิก + (เพิ่ม)
- 5. เลือกรายชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการด้วย Bluetooth ที่อยู่ข้างชื่อ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
- 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

การตั้งค่าความปลอดภัยของ Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพ์

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ได้จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- ขอการรับรองรหัสผ่านก่อนที่ใครจะสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ Bluetooth
- ทำให[้]อุปกรณ์ Bluetooth มองเห็นหรือไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่อยู่ภายในระยะที่สัญญาณครอบคลุมถึง
- 🏹 ์ เคล็ดลับ: หากต้องการเบิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) (Windows), HP Utility (ยูทิลิตี้ HP) (Mac OS X), หรือ ซอฟต์แวร์ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) สำหรับ PDA (Windows Mobile) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้

ให้ใช**้รหัสผ**่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ[์] Bluetooth

คุณสามารถตั้งค[่]าระดับการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์เป็น High (สูง) หรือ Low (ต่ำ) อย**่างใดอย**่างหนึ่งได**้**

- Low (ต่ำ): เครื่องพิมพ์ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน อุปกรณ์ Bluetooth ใดๆ ที่อยู่ภายในระยะที่มีสัญญาณครอบคลุมถึงที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
- 💤 หมายเหตุ: การตั้งค[่]าความปลอดภัยดีฟอลต์เป็น Low (ต่ำ) การรักษาความปลอดภัยระดับต่ำไม่ต้องใช้การพิสูจน์ตัวตน
- High (สูง): เครื่องพิมพ์ต้องใช้รหัสผ่านจากอุปกรณ์ Bluetooth ก่อนจะอนุญาตให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่อง
- หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะมาพร[้]อมกับรหัสผ[่]านที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้วซึ่งตั้งไว้เป็นเลขศูนย์หกตัว "000000"

การตั้งค่าให**้มองเห็นหรือไม**่เห็นเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ สามารถมองเห็นอุปกรณ์ Bluetoothได้ (สาธารณะ) หรือเป็นมองไม่เห็น (ส่วนตัว)

- Visible (มองเห็นได้): อุปกรณ์ Bluetooth ใดๆ ที่อยู่ภายในระยะที่มีสัญญาณครอบคลุมถึงที่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้
- Not visible (ไม่สามารถมองเห็นได้): เฉพาะอุปกรณ์ Bluetooth ที่บรรจุแอดเดรสอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้นที่สามารถสั่งพิมพ์ได้



หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะจัดส่งมาพร้อมกับระดับคุณสมบัติในการเข้าใช้งานที่มีค่าเริ่มต้นเป็น Visible (มองเห็นได้)

รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากโรงงาน



หมายเหตุ: การใช้คำแนะนำต่อไปนี้จะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่า Bluetooth ของเครื่องพิมพ์เท่านั้น

1	แตะลูกศรขวา 🕨 จากนั้นแตะ Bluetooth บนแผงควบคุม
2	แตะ Settings (การตั้งค่า) แล้วแตะ Reset Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth)

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง



หัวข้อต่อไปนี้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบในระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ (ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ**์**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเทปปิดผนึกและแกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกและข้างในเครื่องพิมพ์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟหรือสายเคเบิลที่คุณกำลังใช้งาน (เช่น สาย USB) อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ 🖒 (ปุ่มเปิด/บิด) ติดอยู่และไม่กะพริบ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก จะใช้เวลาประมาณ 45 วินาทีเพื่อเตรียมเริ่มการ ทำงาน
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ "พร้อมใช้งาน" และไม่มีไฟสัญญาณอื่นๆ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ติดอยู่หรือกะพริบ หากไฟสัญญาณติด อยู่หรือกะพริบ ให้ดูข้อความที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและอะแดปเตอร์แปลงไฟเชื่อมต่อแน่นดีแล้วและแหล่งจ่ายไฟทำงานได้ตามปกติ
- หากเครื่องพิมพ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรื่อยู่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จและทำงานอย่างถูกต้อง หากระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต่ำมาก เครื่องพิมพ์อาจไม่พิมพ์ทั้งหน้าก่อนที่จะปล่อยกระดาษออก ต่อปลั๊กสายไฟเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องและไม่มีกระดาษติดขัดในเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสลักและฝาครอบทั้งหมดปิดอย่างถูกต้อง

🍦 วิธีการติดตั้งคู่มือผู้ใช้

อาจไม่มีการติดตั้งคู่มือผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ คุณเลือกขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP

ในการติดตั้งคู่มือผู้ใช้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์:

- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2. ในหน้าจอแสดงซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับระบบ ปฏิบัติการที่คุณใช้:
 - Windows: เลือกตัวเลือกที่มีคำว่า "Help" (วิธีใช้) อยู่ในชื่อ
 - Mac OS X: เลือกตัวเลือก HP Recommended Software (ซอฟต์แวร์ที่แนะนำของ HP)

 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดำเนินการติดตั้งคู่มือผู้ใช้ให้ เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่พบซีดีซอฟต์แวร์ของ HP หรือหากคอมพิวเตอร์
ของคุณไม่มีใดรฟ์สำหรับซีดีหรือดีวีดี คุณสามารถดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ HP ได้จากเว็บไซต์การสนับสนุนของ HP
(www.hp.com/go/customercare) ให้คันหาเครื่องพิมพ์ของ
คุณจากเว็บไซต์นี้ แล้วเลือก Software & Driver Downloads
(ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) เลือกระบบปฏิบัติ
การของคุณ เลือกตัวเลือกสำหรับการดาวน์โหลดไดรเวอร์ จาก
นั้นเลือกตัวเลือกที่มีข้อความว่า "Full Feature Software and
Drivers" (ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) อยู่

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

์ ปัญหาในการติดตั้งซอฟต์แวร์

- ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหาพาธไปยังไดรฟ์ซีดีที่คุณระบุได้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุ ไดรฟ์ที่ถกต้องแล้ว
- หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหาซีดีซอฟต์แวร์ HP ในไดร์ฟซีดีได้ ให้ตรวจสอบซีดีว่าเสียหายหรือไม่ คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HP ได้จากเว็บไซต์ ของ HP (www.hp.com/go/customercare)
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ของ USB ไม่ได้ถูกปิดใช้งานไว้ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ของ Windows
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้เรียกใช้ยูทิลิตี้ยกเลิกการติดตั้ง (util\ccc\uninstall.bat ในชีดีชอฟต์แวร์ HP) เพื่อดำเนินการยกเลิกการติดตั้งชอฟต์แวร์ทั้งหมด รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

ปัญหาในการตั้งค่าหรือใช้งาน Bluetooth

การสื่อสารแบบไร้สายอาจถูกแทรกแซงหรือใช้ไม่ได[้] หากมีสัญญาณรบกวน, ปัญหาด[้]านระยะทางหรือความเข[้]มของสัญญาณ หรือหากเครื่องพิมพ์ไม[่]พร[้]อม เนื่องจากสาเหตุบางประการ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะทำการของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Bluetooth การพิมพ์แบบ Bluetooth สามารถสั่งพิมพ์แบบไร้สายได้ไกลถึง 10 เมตร (30 ฟต)
- หากเอกสารไม่พิมพ์ออกมา อาจเกิดจากปัญหาการแทรกแซงสัญญาณ หากมีข้อความปรากฏบนคอมพิวเตอร์อธิบายว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาณ ให้ ยกเลิกงานพิมพ์ จากนั้นสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจำกัดของ HP

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
	า ปี
ตลับหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพันจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
	1 ปี เว้นแด่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

A. ระยะเวลารับประกัน

- 1. Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและ ฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
- 2. สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ชัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- 3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - a. การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - b. การใช้ซอฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - c. การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - d. การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญา การสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- 5. หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- 6. หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงิน ค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- 7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น
- 9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยขึ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- 10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
- 2. ภายในขอบเชตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้า ที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่

D. กฎหมายในพื้นที่

- 1. ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
- 2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผล กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในแคนดา)
 - ล. ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
 - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
 - c. ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
- 3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว


目錄

使用印表機	76
按鈕與指示燈號的概觀	
控制台顯示器圖示	78
安裝和使用電池	78
電池安全注意事項	
充電及使用電池	79
存放電池	
攜帶外出時的提示	
使用 Bluetooth 連線印表機	81
設定 Bluetooth 無線連線	
設定 Bluetooth 無線連線	
設定印表機的 Bluetooth 安全性	83
使用總金鑰驗證 Bluetooth 裝置	83
設定印表機對 Bluetooth 裝置為可見或不可見	
重設為原廠預設設定值	83
解決設定問題	84
設定印表機的問題	84
安裝軟體時的問題	
設定或使用 Bluetooth 時發生問題	
HP 有限保證聲明	86

安全資訊

使用本印表機時請永遠遵循基本的安全措施,以降低受到火災或電緊等傷害的危險。

- 1. 請閱讀並瞭解印表機所附之文件中的所有説明。
- 2. 請遵守印表機上標示的所有警告與説明。
- 3. 清理本印表機前,請先從牆上的插座拔除其電源線。
- 4. 請不要在近水或潮濕的環境中安裝或使用本印表機。
- 5. 在穩固的表面上牢牢地安裝本印表機。
- 6. 請將印表機安裝在有保護的區域,以免因任何人踩踏電源線或被電源線絆倒而使電源線損毀。
- 7. 如果印表機不能正常運作,請參閱使用者指南(安裝軟體後出現在電腦上的使用者指南)。
- 8. 產品內部沒有可供使用者維修的零件。有關維修問題,請洽詢合格的維修人員。
- 9. 限用印表機隨附的外接電源轉換器。




感謝您購買 HP Officejet Mobile All-in-One 印表機。利用本印表機,您可以列印文件和相片、掃描文件至連接的電腦,及進行影印。

若要進行掃描和影印,可以使用印表機的控制台。您也可使用印表機控制台面板來變更設定、列印報告或取得印表機的説明。

→ **秘訣**:也可以使用電腦上的軟體工具,例如工具箱(Windows 與 Windows Mobile)或 HP 公用程式 (Mac OS X) 來變更印表機設定。如需這些工具的詳細資訊,請參閱使用者指南(安裝軟體後就可在電腦上找到)。

型 使用者指南在哪裡?

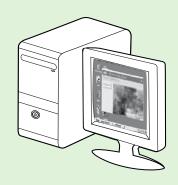

本印表機專用的使用者指南(亦稱為「説明」)已於安裝 HP 軟體時存放在您的電腦中。

本節大綱如下:

疑難排解資訊

- 有關支援列印耗材和配件(若印表機適用)的詳細資訊
- 詳細的印表機使用方式
- 重大的聲明、環境及法規資料

您可以從 HP 列印軟體 (Microsoft® Windows®) 或從「説明」功能表 (Mac OS X) 開啟本指南:

- Windows:按一下開始,選取程式集或所有程式,選取 HP 與取 HP 印表機的資料夾,然後選取 説明。
- Mac OS X:從 Finder 按一下**説明 > Mac 説明**。在 Help Viewer 視窗中,從「Mac 説明」快顯功能表選擇您的印表機。


此外,HP的支援網站 (www.hp.com/qo/customercare) 上也提供了本指南的 Adobe Acrobat 版本。

秘訣:若是電腦上找不到使用者指南,可能是因為在安裝 HP 軟體時未將其複製到電腦中。如需詳細資訊,請參閱第 84 頁的「如何安裝使用者指南」。

C ● 適用於歐盟的規格和規範資訊係記載於使用者指南(亦稱為「説明」)中的「技術資訊」一節。 此外,您也可以在下列網站找到「產品規格聲明」: www.hp.eu/certificates。

按鈕與指示燈號的概觀

下列圖示和相關表格簡要説明印表機控制台的功能。

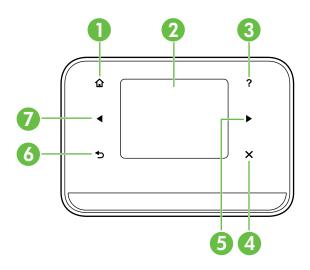

標籤	名稱及説明
1	首頁(☆) :碰觸此按鈕可從任何其他畫面返回「首頁」畫面。
2	彩色顯示幕 :彩色顯示幕是一個觸控式螢幕,用於導覽和選取所需要的印表機功能。
3	説明 (?) :碰觸「説明」圖示可開啟「説明」畫面。
4	取消:停止工作、結束畫面或結束設定。
5	向右箭頭 (▶):瀏覽畫面內的所有設定。
6	返回 (ᠫ) :碰觸此按鈕便可返回上一個畫面。
7	向左箭頭 (◀):瀏覽畫面內的所有設定。

🚇 其他資訊!

如需使用印表機控制台和印表機功能的詳細資訊,請參閱使用者指南。(安裝軟體後就可在電腦上找到使用者指南)。

控制台顯示器圖示

 圖示	用途
	影印:顯示畫面,您可在畫面中影印或選取其他選項。
	掃描:顯示畫面,您可在畫面中掃描或變更掃描設定。
	相片:顯示「相片」畫面,用於選取選項。
	設定:顯示「設定」畫面以供產生報告和變更設定。
	墨水狀態:顯示可以查看墨水匣相關資訊的畫面,包括預估填充存量在內。 備註 :墨水存量警告及指示燈,是純供計劃用的估計值。當您收到墨水量偏低的警告訊息時,請考量先添購更換用的墨水匣,以免屆時耽誤列印工作。除非列印品質讓人無法接受,否則您不需要更換墨水匣。
*	Bluetooth:顯示 Bluetooth 選項和設定。
0	電池:顯示電池和電源選項。

安裝和使用電池



印表機隨附有鋰離子可充電電池。您也可自行選購此印表機配件。

🚇 其他資訊!

如需購買及使用電池的詳細資訊,請參閱使用者指南。(安裝軟體後就可在電腦上找到使用者指南)。

電池安全注意事項

⚠ **警告!** 在初次使用電池之前,應將電池充電 4 小時。因為電池在充電期間通常是温熱的,請不要將電池 放在手提箱或是封閉的空間中充電,免得發生電池過熱的情形。

一种 備註:當電源插頭插在插座時,觸摸的時候通常會有温熱的感覺。

- 此印表機只能使用專為印表機設計的電池。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。
- 要丟棄電池的時候,請向當地垃圾處理服務商詢問當地政府對於丟棄或回收電池上的規定。雖然鋰離子充電池內不含水銀,在報廢的時候,可能還是需要回收或是經過適當處理後再丟棄。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。
- 如果電池更換不正確或將電池丢到火中,可能會發生爆炸的危險。不要將電池短路。
- 要購買更換用的電池時,請洽詢當地經銷商或是 HP 銷售服務處。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。
- 為避免火災、灼傷或是電池損壞的危險,不要讓任何金屬物品觸碰到電池上的接點。
- 不要把電池拆開。電池內部沒有可供維修的零件。
- 接觸損壞或是破損外漏的電池時,請格外小心。如果觸碰到電解質的話,請用肥皂和清水清洗沾到的地方。如果沾到眼睛的話,請用清水沖洗眼睛 15 分鐘,然後儘速就醫。
- 電池在儲存時,温度不可超過 60°C(140°F),或是低於-20°C(-4°F)。

充電及使用電池

備註:Bluetooth 列印使用的電池電量比有線列印多。

- 在初次使用電池之前,應將電池充電 4 小時。之後每一次需要大約 3 小時的時間才能將電池充滿電。
- 電池充電時,電池充電指示燈亮琥珀燈。如果亮紅燈的話,表示電池可能有問題,而須要更換。
- 若要查看電池狀態,請碰觸控制台顯示器上的電源量表。電池的狀態也會顯示在「工具箱」(Windows)和 HP 公用程式 (Mac OS X)中。如果是使用 Microsoft Windows Mobile® 裝置,您可以用 PDA 的「工具箱」軟體。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。
- 電池的電力快要用完時,請插上電源線來充電,或是換一個充好電的電池。
- 為取得最高的電池使用壽命和容量,請在温度介於 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的地方充電及使用電池。

存放電池

- 在長期存放之前,請先將電池充滿電。請不要讓電池連續六個月處在沒有充電的狀態。
- 為取得最高的電池使用壽命和容量,請將電池存放在温度介於-20°C(-4°F)到60°C(140°F)間的地方。

攜帶外出時的提示

下面的提示可協助您將印表機準備好,以便攜帶外出:

- 剛打開的墨水匣在高海拔的地方(例如飛機上)會稍微滲漏。為了避免滲漏,請等到抵達目的地之後再 安裝新的墨水匣。尚未抵達目的地之前,請務必將墨水匣留在原本的包裝中。
- 永遠使用 **o** (電源按鈕)來關閉印表機電源。這可以讓印表機將墨水匣卡在定位,以免墨水乾掉。
- △ **注意!** 為避免墨水匣噴嘴堵塞或毀損印表機,請等到所有指示燈完全熄滅後,再取出電池或拔除電源線。這個過程需要大約 16 秒。如果印表機沒有正確關機,您下一份列印輸出上可能會出現條紋或遺失顏色。如果發生此狀況,請嘗試清潔墨水匣。如需有關清潔墨水匣的詳細資訊,請參閱使用者指南。
- 攜帶印表機外出之前,請確保從印表機拔下電源線和電源轉接器。關閉出紙匣;關上護蓋。
- 如果要遠行到別的國家/地區,請攜帶所需的插頭變電器。
- 全世界不同區域所使用的墨水匣編號並不相同。如需不同國家/地區的墨水匣編號指南,請參閱「工具箱」軟體中的「外出旅行資訊」(適用於執行 Windows 或 Windows Mobile 的電腦或 PDA),或參閱 HP 公用程式中的「Travel Info」(旅行資訊)(適用於 Macintosh 電腦)。
- 請務必只採用隨印表機所附的電源變電器。不要用任何其它的變壓器或是轉換器。電源變電器適用於 100 到 240 伏特、50 或 60 Hz 的交流電源。
- 如果會有一個月以上的時間不用印表機,請將電池取出。
- 攜帶相紙出外旅行時,請將紙張放平包裝,以免折彎或捲曲。在列印前,應使相紙平整。如果相紙的四 角捲起超過 10 公釐(3/8 英吋)的話,請將相紙放在可重新密封的貯藏袋,將貯藏袋放在桌子邊緣滾動,直到紙張被壓平為止。

使用 Bluetooth 連線印表機



印表機包括一組內建的 Bluetooth 通訊裝置。透過 Bluetooth 無線技術,您可利用 2.4 GHz 頻譜中的無線電波,以無線方式連接到印表機。

Bluetooth 通常用於短距離通訊 (10 公尺或 30 英呎)。

備註:利用 Bluetooth 連線可執行唯一的軟體功能,即列印。掃描無法透過 Bluetooth 連線完成。

🚇 其他資訊!

有關使用 Bluetooth 及設定 Bluetooth 無線設定的詳細資訊,請參閱使用者指南 (安裝軟體後就可在電腦上找到使用者指南)。

設定 Bluetooth 無線連線

本節説明如何為 Bluetooth 無線連接設定印表機。

您可以在軟體安裝期間設定 Bluetooth 無線連線,或是稍後在「工具箱」中組態設定(Windows 與 Windows Mobile)或 HP 公用程式 (Mac OS X) 中進行組態設定。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。

備註:Bluetooth 設定中無需 USB 纜線。切勿連接 USB 纜線。

₩說:您也可以稍後使用工具箱 (Windows 或 Window Mobile) 或 HP 公用程式 (Mac OS X) 組態設定。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。

使用 Bluetooth 連線印表機

設定 Bluetooth 無線連線

Windows

- 1. 將印表機隨附的軟體 CD 插入電腦,然後按畫面上的指示安裝 HP 軟體。
- 備註:如果您的電腦是使用外接式 Bluetooth轉接器,新增印表機的專用指示可能會有所不同。如需詳細資訊,請參閱 Bluetooth轉接器隨附的文件或公用程式。
- 2. 如果您的電腦是使用外接式 Bluetooth 轉接器,請確定電腦已開機,且將 Bluetooth 轉接器已插入電腦的 USB 連接埠。如果電腦內建 Bluetooth,只要將電腦開機,Bluetooth 隨即開啟。
- 在 Windows 工作列中,依次按一下開始、 控制台、硬體和音效,然後按一下新增印 表機。或者 -依次按一下開始、印表機或印表機和傳

真,然後按兩下新增印表機圖示或按一下 **新增印表機**。

4. 依照螢幕上的指示完成安裝。

Mac OS X

- 1. 將印表機隨附的軟體 CD 插入電腦,然後 按畫面上的指示安裝 HP 軟體。
- 2. 如果您的電腦是使用外接式 Bluetooth 轉接器,請確定電腦已開機,且將 Bluetooth 轉接器已插入電腦的 USB 連接埠。如果電腦內建 Bluetooth,只要將電腦開機,Bluetooth 隨即開啟。
- 3. 按一下底座上的**系統偏好設定**,然後再按 一下**列印和傳真**。
- **4.** 按一下 + (新增)。
- 5. 從清單中選取名稱旁邊有 Bluetooth 的印表機項目,然後按一下新增。
- 6. 依照螢幕上的指示完成安裝。

使用 Bluetooth 連線印表機

設定印表機的 Bluetooth 安全性

您可以從印表機控制台中啟用下列印表機安全設定:

- 使用者從 Bluetooth 裝置列印至印表機之前,必須先通過總金鑰驗證。
- 使 Bluetooth 裝置範圍內的印表機可見或不可見。

☆ 秘訣:若要啟用這些設定,您可以使用「工具箱」(Windows)、HP 公用程式 (Mac OS X),或是 PDA (Windows Mobile)的「工具箱」軟體進行。如需詳細資訊,請參閱使用手冊。

使用總金鑰驗證 Bluetooth 裝置

印表機的安全性等級可設定為高或低。

• 低:印表機不需要總金鑰。範圍內的任何 Bluetooth 裝置都可以列印到印表機。

(******備註:**預設的安全性設定是**低**。低層級安全性不需要驗證。

• **高:**印表機需要 Bluetooth 裝置提供總金鑰才能將列印作業傳送給印表機。

備註:印表機在出貨時具有預先定義為六個零「000000」的總金鑰。

設定印表機對 Bluetooth 裝置為可見或不可見

設定印表機對 Bluetooth 裝置為可見(公開)或不可見(隱密)。

• **可見:**範圍內的任何 Bluetooth 裝置都可以列印到印表機。

不可見: 只有已經儲存印表機的裝置位址的 Bluetooth 裝置才可以列印到印表機。

端,備註:印表機出廠時的預設存取層級為**可見**。

重設為原廠預設設定值

備註:使用下列指示只能重設印表機的 Bluetooth 設定值。

1 碰觸向右箭頭 ▶,然後再碰觸控制台上的 Bluetooth。

2 碰觸設定,然後碰觸重設 Bluetooth。

解決設定問題



以下各節可協助您解決安裝印表機會遇到的問題。

如果需要詳細的説明,請參閱使用者指南(安裝軟體後出現在電腦上的使用者指南)。

設定印表機的問題

- 請檢查並確定印表機內外的各項包裝膠帶及包裝物均已去除。
- 請確認您所使用的任何線材(例如 USB 續線)均處於正常狀態。
- 確定 **o** (電源按鈕) 亮起且非閃爍狀態。首次開啟印表機時,大約需要 45 秒鐘暖機。
- 確定印表機處於「就緒」狀態,且印表機控制面板上的指示燈均未亮起或閃爍。指示燈亮起或閃爍時, 請參閱印表機控制面板上的訊息。
- 檢查是否已妥善連接電源線和電源轉接器,且電源插座的功能正常。
- 如果印表機使用的是電池電源,確認電池是否已充電且運作正常。如果電池充電量非常低,印表機可能 列印不到整頁,就將頁面退出。插上電源線開始為電池充電。如需使用電池的詳細資訊,請參閱使用者 指南。
- 檢查紙張是否均已正確的裝入紙匣且印表機中無夾紙。
- 檢查各鎖栓及護蓋是否均已蓋好。

Ŷ 如何安裝使用者指南?

由於您在安裝 HP 軟體時可能選取不同的選項,因此您的電腦上不一定會安裝使用者指南。

若要安裝使用者指南,請完成下列步驟:

- 將印表機隨附的軟體 CD 插入電腦,然後執行 螢幕上的指示步驟。
- **2.** 請在顯示所建議軟體的螢幕上,選取您的作業系統適用的選項。

• Windows: 選取名稱中含「説明」的選項

• Mac OS X: 選取 HP 建議軟體選項

3. 請遵循螢幕上的指示,完成使用者指南的安裝。

秘訣:如果您找不到 HP 軟體 CD 或是您的電腦沒有 CD 或 DVD 光碟機,則您可以從 HP 支援網站 (www.hp.com/go/customercare) 下載這項 HP 軟體。請從此網站中搜尋印表機適用的選項,接著選取下載軟體及驅動程式。請選取作業系統和驅動程式下載選項,接著選取名稱中含有「完整功能軟體和驅動程式」的選項。

解決設定問題

安裝軟體時的問題

- 安裝軟體前,請先關閉任何其他程式。
- 如果您是使用執行 Windows 的電腦且電腦無法識別所輸入的 CD 光碟機路徑,請檢查光碟機代碼是否正確。
- 如果電腦無法識別 CD 光碟機中的 HP 軟體 CD,請檢查 CD 是否已損壞。您也可以從 HP 網站 (www.hp.com/go/customercare)下載 HP 軟體。
- 如果您的電腦是執行 Windows 而且使用 USB 續線連接,請確認 Windows 裝置管理員中是否已停用 USB 驅動程式。
- 如果是使用執行 Windows 的電腦,而電腦無法偵測到印表機時,請執行 (HP 軟體光碟上的 util\ccc\uninstall.bat) 移除安裝公用程式,將軟體完全移除。重新啟動電腦並重新安裝軟體。

設定或使用 Bluetooth 時發生問題

如果有信號干擾、距離或信號強度問題或者印表機因為某種原因而未就緒的話,無線通訊可能會被中斷或無法使用。

- 請確定印表機在 Bluetooth 裝置的發送範圍內。Bluetooth 列印可以進行長達 10 公尺(30 英呎)的無線列印。
- 如果無法列印某份文件,可能是信號中斷的問題。如果電腦上顯示的訊息説明有信號問題,請取消列印作業,然後從電腦重新傳送。

HP 有限保證聲明

Hewlett-Packard 有限保證聲明

HP 產品	保固期限
軟體媒體	90 天
印表機	1 年
列印或墨匣	直至 HP 油墨已耗盡或印在列印墨匣上的「保固結束日期」 到期,視何者為先。本保固不包含經過重新填裝、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品。
列印頭 (僅適用於其列印頭可供客戶替換的產品)	1年
配件	除非另有說明,否則為 1 年

A. 有限保固範圍

- 1. Hewlett-Packard (HP) 向您 (最終使用者) 保證,自購買之日起到上述指定期限内,以上指定的 HP 產品無材料及製造的瑕疵;保固期限自客戶購買產品之日起生效。
- 2. 對於軟體產品,HP的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP並不保證任何產品工作時都不會中斷或無誤。
- 3. HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下列任何一種情況:
 - a. 不適當的維護或修改;
 - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
 - c. 違反產品規範的操作;
 - d. 未經授權的修改和誤用。
- 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新填装的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新填裝的列印墨匣出問題或受損,HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
- 5. 如果 HP 在有效的保固期限内,收到 HP 保固範圍内任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或更換有瑕疵的產品。
- 6. 如果 HP 不能修理或更换在 HP 保固範圍内的有瑕疵產品,HP 將在接到通知後於合理的時間内,退還購買產品的全款。
- 7. 未收到客户的瑕疵產品前,HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
- 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
- 9. HP 產品可能包含性能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
- 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務 (如現場實地服務) 合約,可與 HP 授權服務機構簽訂,這些機構分布在由 HP 或授權進口商銷售的 HP 產品的國家/地區。

B. 保固限制

在當地法律許可的範圍内,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不予擔保。

C. 責任限制

- 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
- 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、或其他法律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或者因果性的傷害負責。

D. 當地法律

- 1. 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在加拿大因省而異,在世界各地則因國家或地區而異。
- 2. 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律為準。在此情況下,本保固聲明的某些冤責和限制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府 (包括加拿大的某些省),可能會:
 - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以冤限制客戶的法定權利 (例如英國);
 - b. 限制製造商實施這些冤責或限制條款的能力;或者
 - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明冤責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固期限進行限制。
- 3. 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定權利,而是對這些權利的補充。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Malaysia Imprimé en Malaisie **马来西亚印刷** 말레이시아에서 인쇄

www.hp.com





CN550-90005